VIZIO

MANUEL D'UTILISATEUR

Modèle : E420i-B0

Ce produit répond aux normes ENERGY STAR lorsqu'il est réglé selon la configuration d'usine par défaut et cette configuration vous permettra d'obtenir une économie d'énergie. Modifier les réglages d'usine par défaut de l'image ou activer d'autres caractéristiques augmentera la consommation d'énergie, laquelle pourrait dépasser les limites de certification ENERGY STAR.

Pour les brevets DTS, consultez http://patents.dts.com

Fabriqué sous licence par DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole ensemble sont des marques déposées et DTS Studio Sound est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Bienvenue

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR CHOISI VIZIO

et vous félicitons pour votre nouveau téléviseur HD de VIZIO.

Afin de tirer le maximum de votre nouveau produit VIZIO, lisez les instructions suivantes avant d'utiliser le produit et conservez-les pour référence ultérieure. Veillez à inspecter le contenu de l'emballage afin de vous assurer qu'il n'y a pas de morceaux manquants ou endommagés.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Pour acheter ou se renseigner sur des accessoires ou services d'installation pour votre téléviseur VIZIO, veuillez visiter notre site Web www.VIZIO.com ou appeler au numéro sans frais (877) 878-4946.

Nous vous recommandons de procéder à l'une des deux actions suivantes :

- Enregistrer votre produit VIZIO sur www.VIZIO.com
- Remplir et expédier la carte d'enregistrement incluse

Garanties prolongées

Pour avoir l'esprit tranquille et pour protéger votre investissement au-delà de la garantie standard, VIZIO offre des plans de services de garantie prolongée sur le site. Ces plans offrent une couverture supplémentaire au cours de la période de garantie standard. Pour vous procurer un plan de services de garantie prolongée, visitez le site www.VIZIO.com.

À LA LECTURE DE CE MANUEL

Lorsque vous voyez ce symbole, veuillez lire l'avis important ou la mise en garde importante qui l'accompagne. Il est conçu pour vous avertir de la présence d'instructions d'utilisation importantes.

Lorsque vous voyez ce symbole, veuillez lire le conseil pratique qui l'accompagne.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Votre téléviseur est conçu et fabriqué pour fonctionner selon des limites de conception définies. Un mauvais usage peut entraîner un choc électrique ou un incendie. Afin d'empêcher d'endommager votre téléviseur, les instructions suivantes doivent être suivies pour son installation, son utilisation et son entretien. Lisez les instructions de sécurité suivantes avant d'utiliser votre téléviseur. Conservez ces instructions dans un lieu sûr en vue d'une future référence.

- Pour réduire le risque de choc électrique ou de dommage à une composante, fermer l'alimentation avant de connecter d'autres composants à votre téléviseur.
- Lire ces instructions.
- Conserver ces instructions.
- Tenir compte de toutes les mises en garde.
- Observer toutes les instructions.
- Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec seulement.
- Ne pas bloquer aucun orifice d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer près d'une source de chaleur, notamment un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle, ou tout autre appareil (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne pas aller à l'encontre du but de sécurité de la prise mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée possède deux lames et une broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche ne correspond pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour qu'il remplace la prise de courant désuete.
- Protéger le cordon d'alimentation afin qu'on ne marche pas dessus ou qu'on ne le compresse pas, particulièrement près des prises de courant et de l'endroit d'où elle sort de l'appareil.
- Utiliser seulement du matériel ou des accessoires spécifiés par le fabricant.

- Faire seulement usage du chariot, du support, du trépied, de la fixation ou de la table indiqué par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faire attention en déplaçant le chariot et l'appareil ensemble afin d'éviter les blessures causées par un basculement.

- Débrancher l'appareil en cas d'orage électrique ou quand il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps.
- Consulter un technicien qualifié pour tout entretien. Un entretien courant est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, notamment lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé, lorsque du liquide a été renversé dans l'appareil ou des objets sont tombés dedans, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsque qu'il ne fontionne pas normalement ou qu'il a été échappé.
- Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre téléviseur.
- Lors du déplacement du téléviseur depuis un lieu à basse température vers un lieu à haute température, de la condensation peut se former dans la structure. Attendre avant d'allumer le téléviseur pour éviter de causer un incendie, un choc électrique ou un dommage aux composants.
- Il faut maintenir une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) entre votre téléviseur et toute source de chaleur, telle qu'un radiateur, un appareil de chauffage, un four, un amplificateur, etc. Ne pas installer la barre de son près d'une source de fumée. Utiliser le téléviseur près d'une source de fumée ou d'humidité peut engendrer un incendie ou un choc électrique.
- Les fentes et les ouvertures au dos et au bas du caisson sont destinées à la ventilation. Pour garantir un fonctionnement fiable du téléviseur et pour le protéger d'un surchauffement, s'assurer que ces ouvertures ne sont ni bloquées, ni couvertes. Ne pas placer le téléviseur dans une bibliothèque ou une armoire à moins qu'il y ait une ventilation correcte.
- Ne jamais insérer d'objets dans les fentes ou les orifices de l'armoire de votre téléviseur. Ne placez pas d'objets sur le dessus de votre téléviseur HD. Cela pourrait provoquer un court-circuit des pièces, engendrant ainsi un incendie ou un choc électrique. Ne jamais renverser de liquide sur votre téléviseur,
- Votre téléviseur ne devrait être utilisé seulement qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation fourni dans votre domicile, consulter votre vendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
- Ne pas exercer de pression et ne pas lancer d'objets sur le téléviseur. Cela pourrait compromettre l'intégrité de l'écran. La garantie du fabricant ne couvre pas l'abus fait par l'utilisateur ou l'installation inappropriée.
- Le cordon d'alimentation doit être remplacé si vous utilisez une tension différente de celle indiquée. Pour de plus amples renseignements, contacter votre vendeur.
- Une fois branchée sur une prise d'alimentation, l'alimentation circule toujours vers votre téléviseur. Pour déconnecter entièrement l'alimentation, débrancher le cordon d'alimentation.
- Le symbole de l'éclair fléché à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le téléviseur, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.
- Ne pas surcharger les barres d'alimentation et les cordons d'extension. Un surchargement peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- La prise murale devrait être près du téléviseur et facilement accessible.
- Seule l'alimentation de tension indiquée peut servir pour votre téléviseur. Toute autre tension que celle précisée peut causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas toucher le cordon d'alimentation en cas de foudre. Pour éviter un choc électrique, éviter de manipuler le cordon d'alimentation pendant un orage électrique.
- Débrancher le téléviseur en cas d'orage électrique ou quand elle n'est pas utilisée pendant de longues périodes de temps. Cela protégera votre téléviseur des dommages causés par les sautes de puissance.

- Ne pas tenter de réparer ou entretenir vous-même le téléviseur. En ouvrant ou retirant le couvercle arrière, vous pouvez vous exposer à de hautes tensions, des chocs électriques ou d'autres risques. Si une réparation est nécessaire, contacter votre vendeur et faire faire tous les entretiens par un personnel d'entretien qualifié.
- ATTENTION : Garder le téléviseur loin de l'humidité. Ne pas exposer le téléviseur à la pluie ou à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans le téléviseur, débrancher le cordon d'alimentation et contacter votre vendeur. Dans ce cas, une utilisation continue pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas utiliser le téléviseur si une anomalie survient. Si une fumée ou une odeur apparaît, débrancher le cordon d'alimentation et contacter votre vendeur immédiatement. Ne pas tenter de réparer vous-même le téléviseur.
- Éviter d'utiliser des appareils endommagés ou laissés tomber. Si le téléviseur est laissée tomber par terre et que la structure est endommagée, les composants internes fonctionneront peut-être anormalement. Débrancher le cordon d'alimentation immédiatement et contacter votre vendeur pour une réparation. L'emploi continu de votre téléviseur peut engendrer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas installer le téléviseur dans un lieu contenant beaucoup de poussière ou une grande humidité. Le fonctionnement du téléviseur dans de tels environnements peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Suivez les instructions pour déplacer votre téléviseur HD. Assurez-vous que le cordon d'alimentation et tout autre câble sont débranchés avant de déplacer votre téléviseur HD.
- Lors du débranchement du téléviseur, tenir l'adaptateur de courant c.a.-c.c., et non pas le cordon d'alimentation. Tirer sur le cordon d'alimentation peut endommager les fils à l'intérieur du cordon et provoquer un incendie ou un choc électrique. Lorsque le téléviseur ne servira pas pendant une longue période de temps, débrancher le cordon d'alimentation.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas toucher le connecteur avec des mains humides.
- Insérer les piles conformément aux instructions. Une mauvaise polarité peut causer une fuite de la pile, endommageant peut-être la télécommande ou blessant l'utilisateur. Ne pas exposer les piles à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, un feu, etc.
- Si un des cas suivants a lieu, contacter le vendeur :
  - Le cordon d'alimentation ne fonctionne pas ou est effiloché.
  - Du liquide est vaporisé ou des objets sont laissés tomber sur votre téléviseur HD.
  - Votre téléviseur est exposé à la pluie ou d'autres sources d'humidité.
  - Votre téléviseur est échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit.
  - Le rendement de votre téléviseur change de façon considérable.
- Cet appareil ne doit pas être exposé à l'égouttement ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doivent être placés dessus.
- La prise ou la prise de courant femelle du réseau est utilisée comme dispositif de désaccouplage, et le dispositif de désaccouplage doit pouvoir être utilisé.
- ATTENTION - Ces instructions d'entretien sont destinées à l'usage d'un technicien qualifié seulement. Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas effectuer aucun autre entretien que celui décrit dans les instructions d'utilisation, à moins d'être qualifié pour le faire.

Le symbole de l'éclair fléché à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une TENSION DANGEREUSE non isolée dans le produit, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.

PROTECTION DU BRANCHEMENT DE L'ANTENNE DU TÉLÉVISEUR

Si une antenne ou une soucoupe extérieure ou un système de câblodistribution sera branché au téléviseur, assurez-vous que l'antenne ou le système de câblodistribution est relié électriquement à la terre afin d'assurer une protection contre la surtension et les charges électrostatiques.

La section 810 du Code national de l'électricité ANSI/NFPSA 70, vous renseigne sur les moyens appropriés de mettre le mât et la structure de support à la terre, de la mise à la terre du fil d'entrée de l'antenne vers un élément de décharge de l'antenne, de la taille des conducteurs de terre, de l'emplacement de l'élément de décharge de l'antenne, du raccordement des électrodes de mise à la terre et des exigences de mise à la terre auquelles ils doivent être conformes.

Protection contre la foudre

Afin de protéger davantage le téléviseur en cas d'orage électrique ou lorsqu'il n'est pas utilisé ou qu'il est sans surveillance pendant de longues périodes de temps, débranchez le téléviseur de la prise murale et déconnectez l'antenne et le système de câblodistribution.

Lignes électriques

N'installez pas l'antenne près d'une lumière située au plafond ou près de circuits d'alimentation, ou dans un endroit où il pourrait tomber dans ce type de lignes électriques ou de circuits. N'oubliez pas que l'écran du câble coaxial est conçu pour être mis à la terre dans le bâtiment.

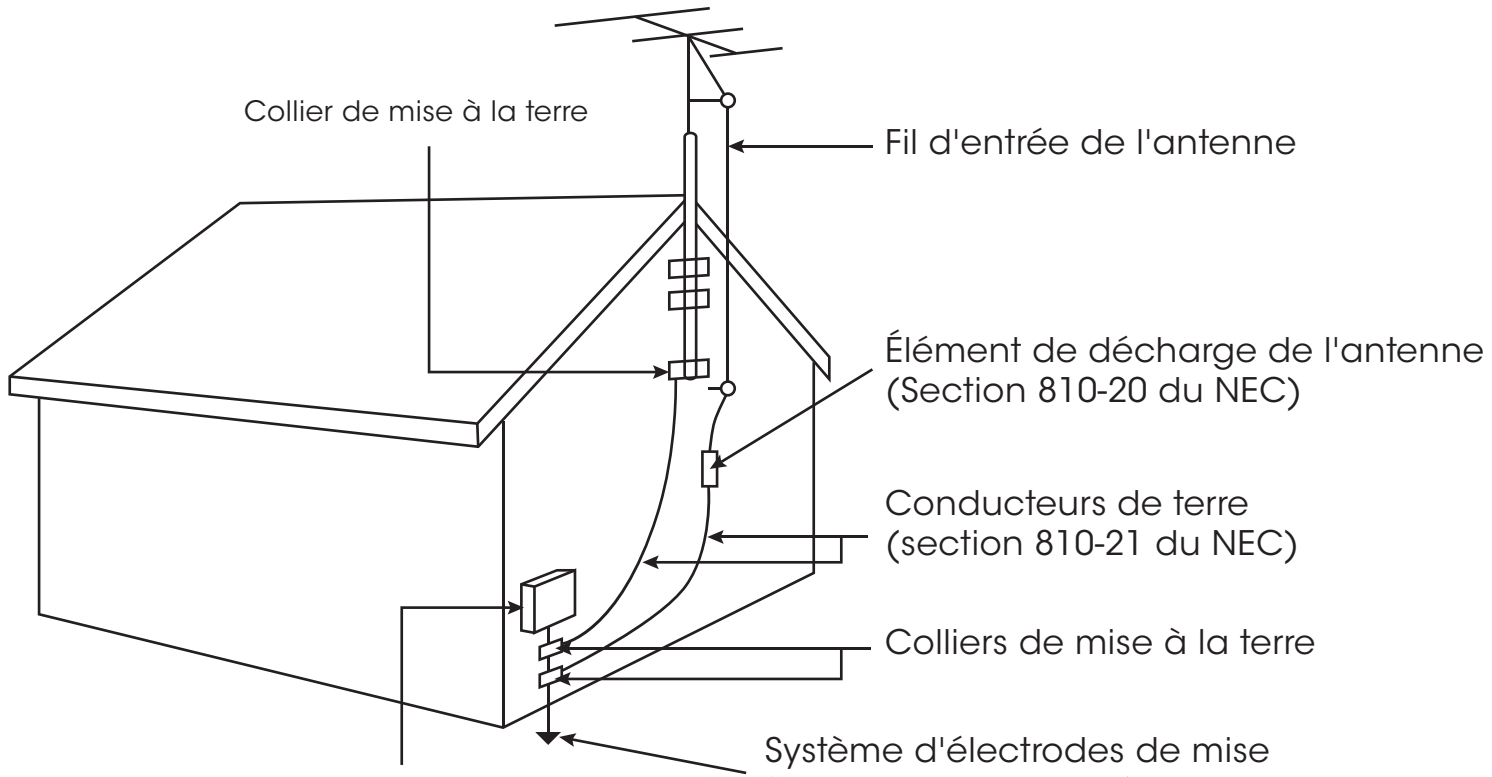
Collier de mise à la terre
Fil d'entrée de l'antenne
Élément de décharge de l'antenne
(Section 810-20 du NEC)
Conducteurs de terre
(section 810-21 du NEC)
Colliers de mise à la terre
Système d'électrodes de mise
à la terre du service électrique
(Section 250 du NEC, partie H)
Équipement de service électrique

Table des matières

Installation du téléviseur 3
Inspection du contenu de l'emballage. 3
Installation du téléviseur 4
Installation du support du téléviseur 4
Installation murale du téléviseur.....5
Commandes et connexions 6
Panneau arrière 6
Panneau latéral 7
Panneau avant. 8
Télécommande 9
Remplacement des piles.....10
Branchement de vos appareils 11
Connexion d'un appareil. 11
Connexion d'un appareil - types de câbles audio-vidéo.....12
Connexion d'un appareil audio 14
Connexion d'un appareil audio - types de câbles audio 15
Connexion d'un appareil audio - ARC. 16
Sans HDMI ARC 16
Avcec HDMI ARC.....16
Connexion à votre réseau sans fils 17
Connexion à un réseau avec fils (idéal).....17
Connexion à un réseau sans fils.....17
Effectuer l'installation initiale 18
Utilisation du menu à l'écran.....20
Navigation dans le menu à l'écran. 20
Modification de la source d'entrée 21
Modification du rapport de cadre. 21
Affichage de la vidéo avec le menu ouvert 22
Ajustement des paramètres de l'image 23
Ajustement des Paramètres de l'image avancés 24
Ajustement des paramètres de l'image professionnelle.....25
Ajustement des paramètres du Tuner de Couleur.....25
Créer un mode d'image personnalisé.....28
Renommer un mode d'image personnalisé.....29
Verrouiller un mode d'image personnalisé.....29
Supprimer un mode d'image personnalisé.....30
Réglage des paramètres audio. 31
Modification des paramètres de l'égaliseur 32
Suppression d'un mode audio personnalisé 32
Réglage des minuteries 33
Réglage de la minuterie de veille 33
Réglage de la caractéristique d'arrêt automatique.....33
Utilisation du menu réseau 34
Connexion à un réseau sans fils.....34
Modification des paramètres du réglage manuel.....34
Trouver les adresses MAC pour le réglage du réseau ...35
Connexion à un réseau masqué 35
Réglage du Tuner 36
Sélection d'une entrée du Tuner 36
Balayage des canaux 36
Ajouter des nouveaux canaux.....37
Saut de canaux 38
Écouter un autre audio 39
Modification de la langue audio analogique.....39
Modification de la langue audio numérique 39

Configuration du sous-titrage codé. 40
Modification de l'apparence des sous-titres codés numériques 40
Renommer les appareils dans le menu Entrée 42
Modification des réglages du téléviseur 43
Affichage des Informations du système 43
Modification de la langue du menu d'écran 44
Réglage des paramètres de l'heure et de la région 44
Utilisation des contrôles parentaux 45
Accès au menu des contrôles parentaux.....45
Activation ou désactivation de la classification des programmes 45
Verrouillage ou déverrouillage des canaux.....45
Blocage et déblocage du contenu selon la classification 46
Changer le NIP du Contrôle parental 46
Réinitialisation du verrou du contenu 46
Ajustement des paramètres CEC 47
Activer ou désactiver le indicateur d'alimentation.....47
Utilisation du menu Réinitialisation & Admin 48
Restauration des réglages d'usine par défaut du téléviseur 48
Utilisation du menu Configuration Guidée 48
Utilisation de le Configuration Guidée 48
Utilisation de la fenêtre Info 49
Utilisation du diffuseur de médias USB 50
Utilisation du diffuseur de médias USB. 50
Préparer votre lecteur USB pour faire jouer des Médias USB 50
Faire jouer un média USB 50
Enlever la clé USB du téléviseur 50
Utilisation des VIZIO Internet Apps Plus[MD] (V.I.A. Plus).....54
Utilisation de la Station des applications V.I.A. Plus. 54
Utilisation des Touches de raccourci.....54
Utiliser la fenêtre des applications V.I.A. Plus plein écran 55
Aperçu de la fenêtre des applications V.I.A. Plus plein écran 56
Personnalisation du Fenêtre des applications V.I.A. Plus plein écran 57
Ajouter une application à l'onglet Mes apps.....57
Supprimer une application de l'onglet Mes apps.....57
Déplacer une application dans Mes apps.....58
Dépannage et soutien technique.....59
Caractéristiques.....62
Garantie limitée 64
Renseignements sur le service et les pièces 65
Légalités et conformité.....66

INSPECTION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE

Avant d'installer votre téléviseur, prenez un moment pour inspecter le contenu de l'emballage. Utilisez les images ci-dessous pour vous assurer qu'il ne manque rien ou que rien n'est endommagé.

Téléviseur HD À DEL de VIZIO

Télécommande avec piles

Guide de démarrage rapide

Cordon d'alimentation



3 vis cruciformes M4 12 mm

INSTALLATION DU TÉLÉVISEUR

Après avoir retiré le téléviseur de la boîte et inspecté le contenu de l'emballage, vous pouvez commencer à installer le téléviseur. Vous pouvez installer votre téléviseur de deux façons :

- Sur une surface plane, à l'aide du support compris
- Sur un mur, à l'aide d'une fixation murale conforme à la norme VESA (non comprise)

Installation du support du téléviseur

Votre téléviseur est muni d'un support conçu pour soutenir son poids et l'empêcher de basculer. Toutefois, le téléviseur peut quand même basculer dans les situations suivantes :

- S'il est placé sur une surface qui n'est pas égale, qui est instable ou qui n'est pas de niveau
- S'il est poussé, tiré, ou s'il est déplacé de quelque façon inappropriée que ce soit
- Si un tremblement de terre survient et qu'il n'est pas solidement fixé

TÉLÉVISEUR SUR SUPPORT

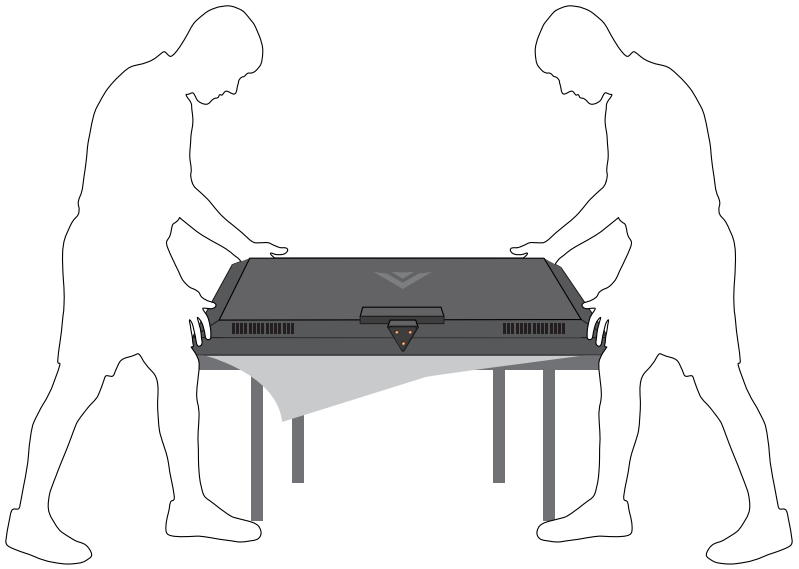

Il est recommandé d'avoir deux personnes pour effectuer l'installation de base.

Placez l'écran du téléviseur face contre terre sur une surface plane et propre. Placez le téléviseur sur une surface douce, comme une couverture, afin d'éviter d'endommager ou d'égratigner l'écran.

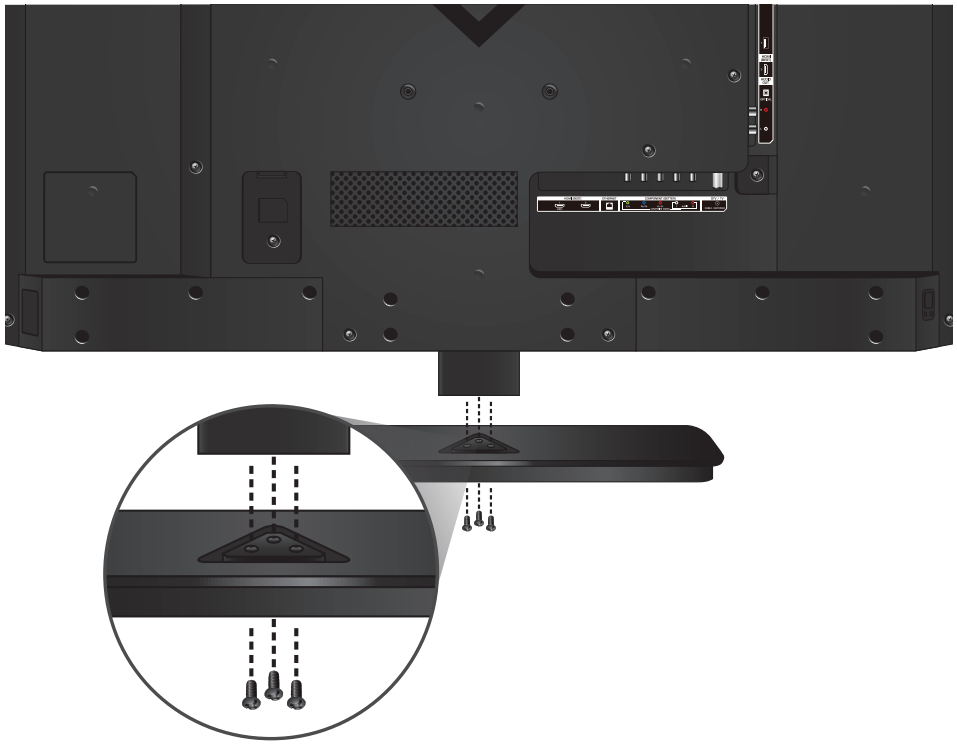

Pour installer le support

1. Alignez le support avec le bas du téléviseur et glissez-le en place tel qu'indiqué.
2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, serrez trois (3) vis M4 12 mm dans le centre du support afin de le fixer solidement au téléviseur.
3. Lorsque vous aurez terminé, placez le téléviseur sur une surface stable et plane.

Installation murale du téléviseur

Pour monter le téléviseur sur un mur, il vous faut une fixation murale. Lisez les renseignements ci-dessous pour trouver la fixation appropriée à votre modèle de téléviseur :

Vous devez lever le téléviseur pour l'installer au mur. Afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager le téléviseur, demandez de l'aide à quelqu'un.

	E420i-B0
Taille des vis :	M4
Configuration des trous :	200 mm (V) x 200 mm (H)
Poids sans le support :	7,3 kg

Assurez-vous que la fixation choisie peut supporter le poids votre téléviseur. Après vous être assuré que vous avez la fixation adéquate pour votre téléviseur, vous pouvez commencer l'installation.

Pour installer votre téléviseur sur un mur :

1. Débranchez tous les câbles connectés au téléviseur.
2. Placez le téléviseur face contre terre sur une surface plane et propre de niveau. Assurez-vous qu'il n'y a pas de débris sur la surface qui pourraient égratigner ou endommager le téléviseur.
3. Dévissez et enlevez les vis pour retirer la base.
4. Fixez votre téléviseur et votre support mural en suivant attentivement les instructions qui accompagnent le support.

   Utilisez seulement avec un support mural listé UL pour le poids ou la charge de ce téléviseur.

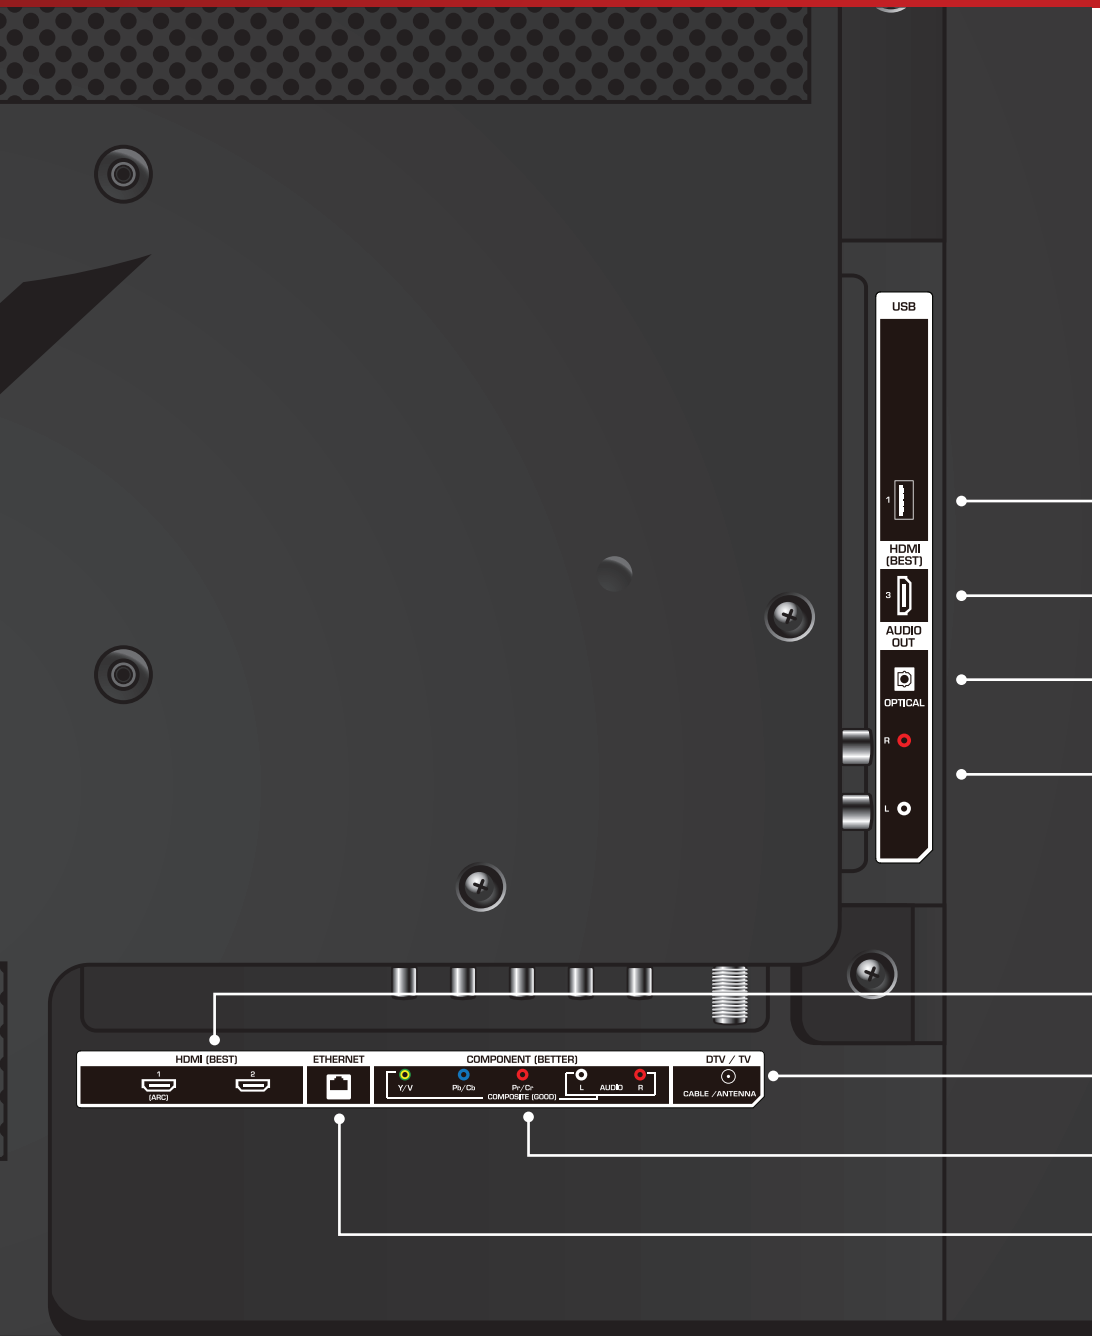

USB - Connectez votre clé USB pour jouer de la musique ou regarder des photos ou des vidéos.

HDMI - Connectez un appareil HDMI.

Optical Audio Out (Sortie audio optique) - Connectez l'appareil audio optique/SPDIF, tel qu'un récepteur audio domestique.

Stereo Audio Out (Sortie audio stéréo) - Connectez l'appareil audio de 3,5 mm, tel qu'une barre de son.

HDMI - Connectez un appareil HDMI.

DTV/TV (Coaxial) - Connectez le câble coaxial du câble, du satellite ou de l'antenne.

Component/Composite (Composant/Composite) - Connectez un appareil composant ou composite.

Ethernet - Connectez le câble Ethernet de votre réseau local.

PANNEAU ARRIÈRE

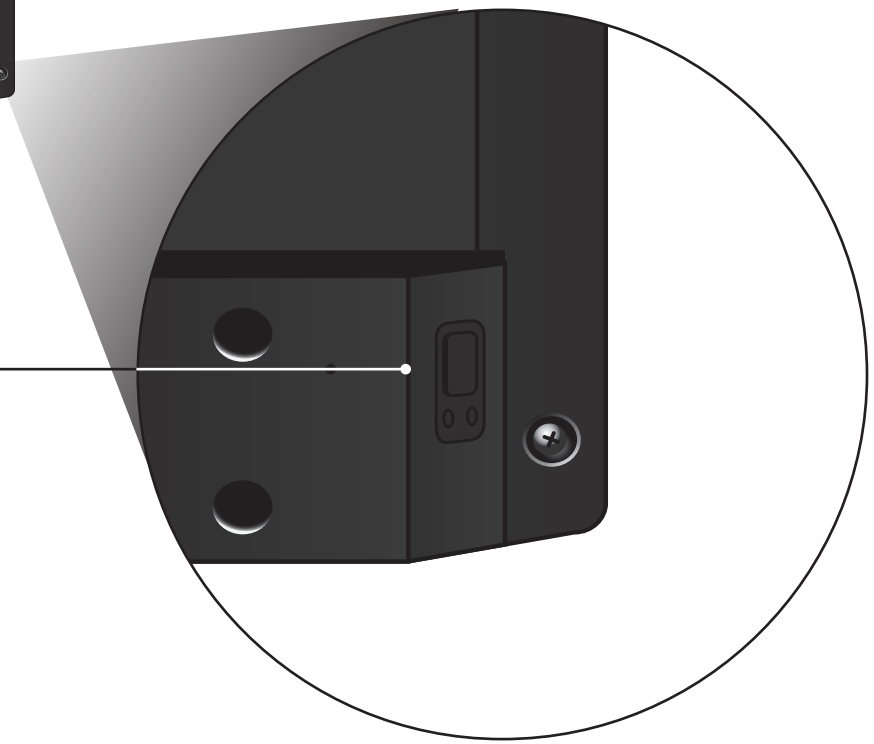

Power/Input - Appuyez une fois pour allumer le téléviseur.

Appuyez une fois pour accéder au menu Input.

Appuyez en maintenez enfoncé pour éteindre le téléviseur.

PANNEAU LATÉRAL

CAPTEUR À DISTANCE ET INDICATEUR D'ALIMENTATION
Lorsque vous utilisez la télécommande, pointez-la directement vers ce capteur.

L'indicateur d'alimentation clignote lorsque le téléviseur s'allume et s'éteint après quelques secondes. Pour garder l'indicateur d'alimentation allumé aussi longtemps que le téléviseur est sous tension, consultez *Activer ou désactiver le indicateur d'alimentation* à la page 47.

PANNEAU AVANT

LANCEUR D'APPLICATIONS
Lancez rapidement l'application illustrée.

INPUT
Changer l'entrée actuellement affichée.

A/V CONTROLS (CONTRÔLES AV)
Commande du lecteur de médias USB

CLOSED CAPTIONS
Activez et désactivez le mode sous-titrage.

EXIT
Fermez le menu d'écran.

OK
Sélectionnez l'option de menu en surbrillance.

BACK
Retourner au menu précédent à l'écran.

TOUCHES DE RACCOURCI
Exécutez des fonctions avec un menu ou une application sur écran.

VOLUME HAUT/BAS
Augmentez ou diminuez le volume du son.

MUTE
Allumer ou éteindre l'audio.

PAVÉ NUMÉRIQUE
Entrer manuellement une chaîne.

WIDE
Basculer l'affichage du mode 3D.

POWER
Allumer ou éteindre le téléviseur.

INFO
Afficher la fenêtre Info (renseignements).

MENU
Affichez le menu d'écran.

FLÈCHE
Naviguer le menu à l'écran.

GUIDE
Afficher la fenêtre Info (renseignements).

BOUTON V
Ouvrez la station Internet Apps Plus[MD] de VIZIO.

CANAL (FLÈCHE DU HAUT OU DU BAS)
Changez de canal.

LAST
Retourner au dernier canal regardé.

TIRET
Utiliser le pavé numérique pour entrer manuellement un sous-canal numérique. (par exemple, 18-4 ou 18-5).

Remplacement des piles

1. Retirer le couvercle de la pile.
2. Insérez deux piles dans la télécommande. Les symboles « + » et « – » sur les piles doivent correspondre aux mêmes symboles à l'intérieur du compartiment à piles.
3. Remettre le couvercle de la pile.

CONNEXION D'UN APPAREIL

Votre téléviseur peut servir à afficher la sortie de la plupart des appareils.

1. Vérifiez que le port vidéo de votre appareil correspond au port disponible sur le téléviseur (HDMI, Component, etc.).
2. Éteignez le téléviseur et votre appareil.
3. Connectez le câble approprié (non inclus) au téléviseur et à l'appareil.
4. Allumez le téléviseur et votre appareil. Réglez l'entrée du téléviseur pour correspondre à la connexion utilisée (HDMI-1, HDMI-2, etc).

Câble/boîtier satellite

Lecteur DVD/Blu-ray

Console de jeu

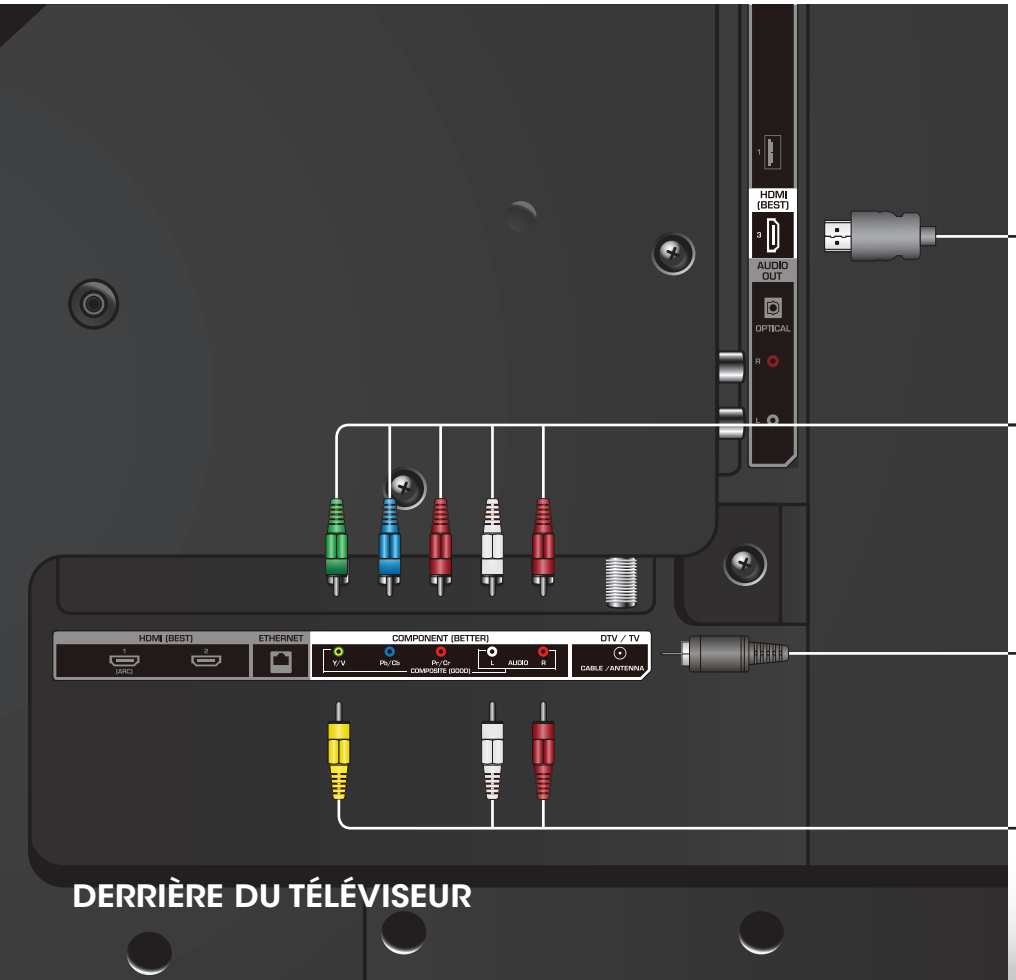

DERRIÈRE DU TÉLÉVISEUR

CÂBLE HDMI
MEILLEUR
- NUMÉRIQUE
- VIDÉO HD (1080p)*
- AUDIO HD

CÂBLE À COMPOSANTS
MEILLEUR
- ANALOGUE
- VIDÉO HD (1080i)*
- AUDIO STÉRÉO

CÂBLE COAXIAL
MEILLEUR
- ANALOGUE
- VIDÉO HD (1080i)*
- AUDIO STÉRÉO

CÂBLE AUDIO-VIDÉO
BON
- ANALOGUE
- VIDÉO (480i)*
- AUDIO STÉRÉO

* Résolution maximale

CONNEXION D'UN APPAREIL - TYPES DE CÂBLES AUDIO-VIDÉO

CÂBLE AUDIO-VIDÉO

Les câbles audio-vidéo (ou câbles composites) sont la façon traditionnelle de connecter vos appareils à votre appareil audio. Les signaux vidéos sont transmis par le connecteur jaune alors que l'audio est transmis par les connecteurs rouge et blanc.

- **Une résolution vidéo jusqu'à 480i**
- **Connexion analogue**
- **Signaux audio-vidéo**

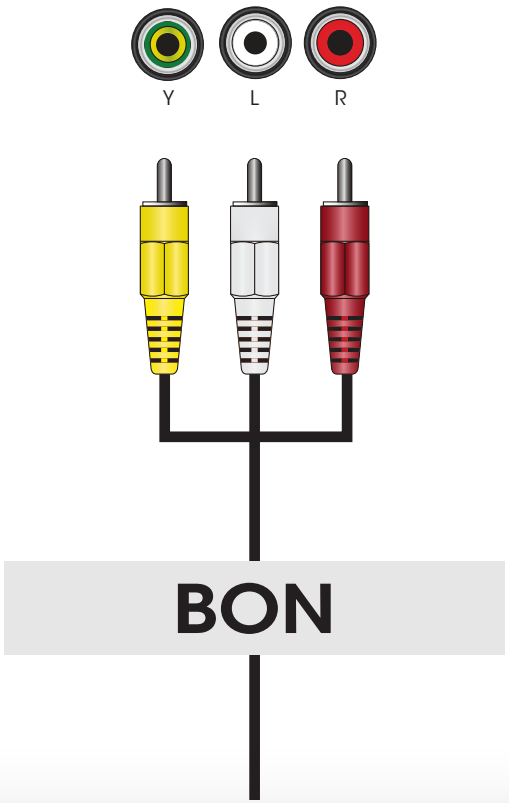

CÂBLE COAXIAL

Un câble coaxial est la manière traditionnelle de brancher une antenne ou un autre signal câblodistributeur à votre téléviseur. Le câble coaxial transporte les signaux audio et vidéo par un simple connecteur.

- **Une résolution vidéo en HD jusqu'à 1080i**
- **Connexion analogue**
- **Signaux audio-vidéo**

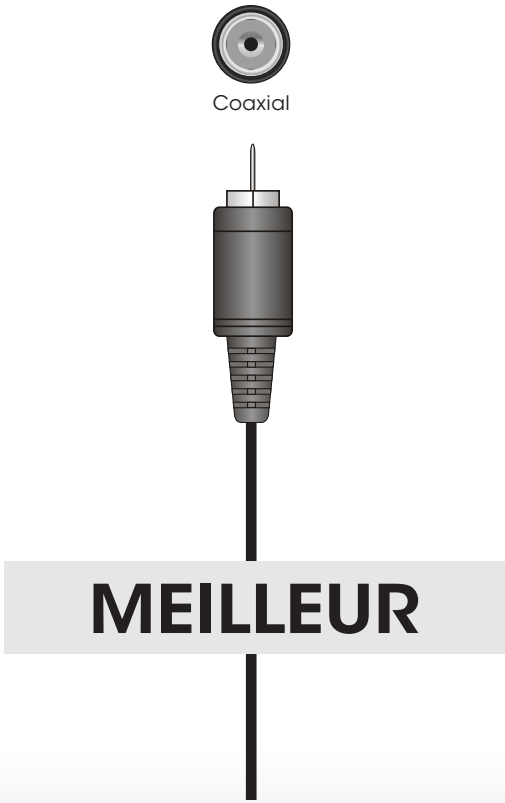

CÂBLE À COMPOSANTS

Les câbles à composants sont conçus pour transmettre des signaux vidéo à haute définition en plus de connexions audio supplémentaires. Les couleurs sont affichées selon des informations de couleurs divisées de trois façons sur trois connecteurs vidéo (séparés en des signaux Rouge, Bleu et Vert) et les connecteurs audio gauche et droite (Rouge et Blanc).

- **Une résolution vidéo en HD jusqu'à 1080i**
- **Connexion analogue**
- **Signaux audio-vidéo**

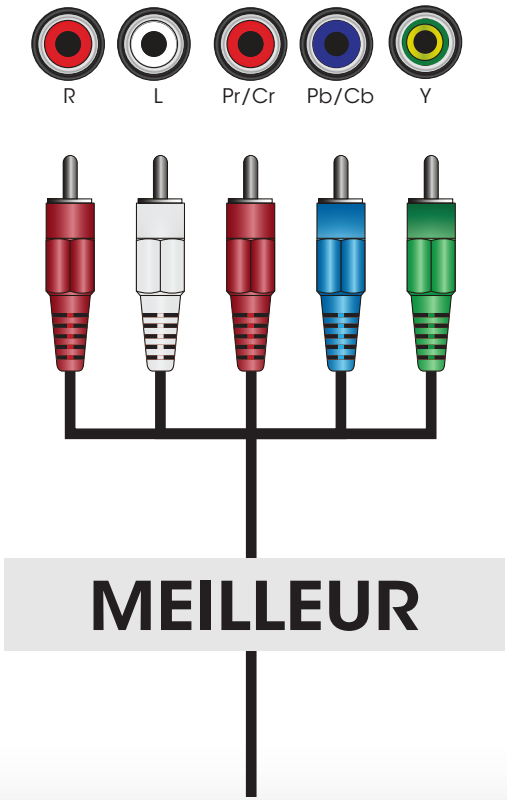

CÂBLE HDMI

Le câble HDMI est une interface intelligente entièrement numérique qui offre une qualité éblouissante et une facilité d'utilisation. La technologie HDMI transmet de la vidéo numérique très claire avec un son ambiophonique multi-canaux. Les appareils connectés par câble HDMI ont la capacité de se régler automatiquement pour une visualisation optimale.

- **Une résolution vidéo en HD jusqu'à 1080p**
- **Audio HD**
- **Connexion numérique**
- **Signaux audio-vidéo**

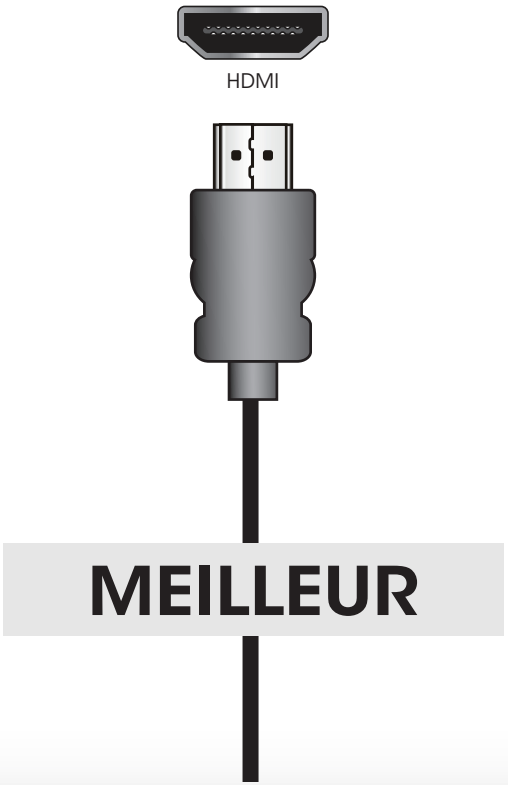

CONNEXION D'UN APPAREIL AUDIO

Votre téléviseur peut avoir une sortie audio sur un appareil audio, tel qu'un récepteur ou une barre de son.

1. Vérifiez que le port audio de votre appareil correspond au port disponible sur le téléviseur (HDMI ou RCA, etc.).
2. Éteignez le téléviseur et votre appareil audio.
3. Connectez le câble approprié (non inclus) au téléviseur et à l'appareil.
4. Allumez le téléviseur et votre appareil.

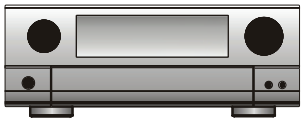

Récepteur audio domestique

Barre de son VIZIO

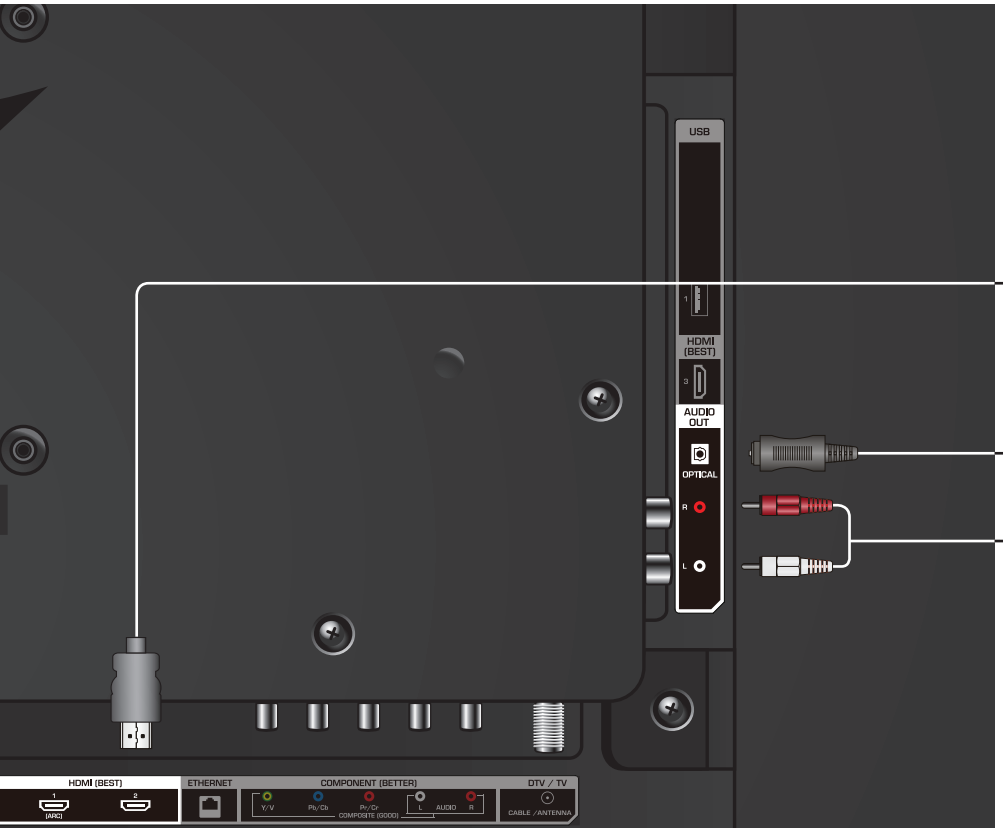

DERRIÈRE DU TÉLÉVISEUR

CÂBLE HDMI
MEILLEUR
- COMMUNICATION BILATÉRALE CEC
- AUDIO NUMÉRIQUE 2.0 à 5.1
- PCM, DTS, DOLBY DIGITAL

CÂBLE SPDIF/OPTIQUE
MEILLEUR
- FLUX PCM
- DOLBY DIGITAL 5.1 CHANNEL
- DTS 5.1 CHANNEL

CÂBLE RCA
BON
- CONNEXION STÉRÉO ANALOGUE
- CANAL 2.0

CONNEXION D'UN APPAREIL AUDIO - TYPES DE CÂBLES AUDIO

CÂBLE RCA

Les câbles audio-vidéo (ou câbles composites) sont la façon traditionnelle de connecter vos appareils à votre appareil audio. Les signaux audio sont transmis sur les connecteurs rouge et blanc.

- **Connexion stéréo de qualité**
- **Canaux 2.0**
- **Connexion analogue**
- **Signal audio seulement**

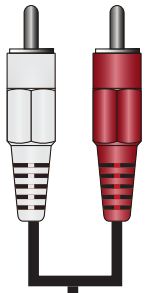

BON

CÂBLE SPDIF/OPTIQUE

Les câbles SPDIF ou optiques transmettent des signaux audio sous forme de pulsations de lumière par un câble fabriqué de fibres de plastique. Les signaux audio sont transmis de façon numérique entre les appareils.

- **Flux PCM (sans perte)**
- **Canaux Dolby Digital 5.1**
- **Canaux DTS 5.1**
- **Connexion numérique**
- **Signal audio seulement**

MEILLEUR

CÂBLE HDMI

La technologie HDMI transmet de l'audio ambiophonique numérique très claire multi-canaux par un câble HDMI unique. Les téléviseurs équipés du retour audio des canaux (ARC) permettent au son d'être transmis par un câble HDMI déjà connecté, éliminant ainsi le besoin d'un câble audio séparé. Consultez *Connexion d'un appareil audio - ARC* à la page 16.

- **Communication bilatérale CEC (Installation audio)**
- **PCM, DTS, Dolby Digital**
- **Connexion audio numérique sans perte évolutive 2.0 à 5.1**
- **Signaux audio-vidéo**

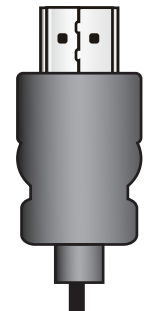

MEILLEUR

CONNEXION D'UN APPAREIL AUDIO - ARC

Sans HDMI ARC

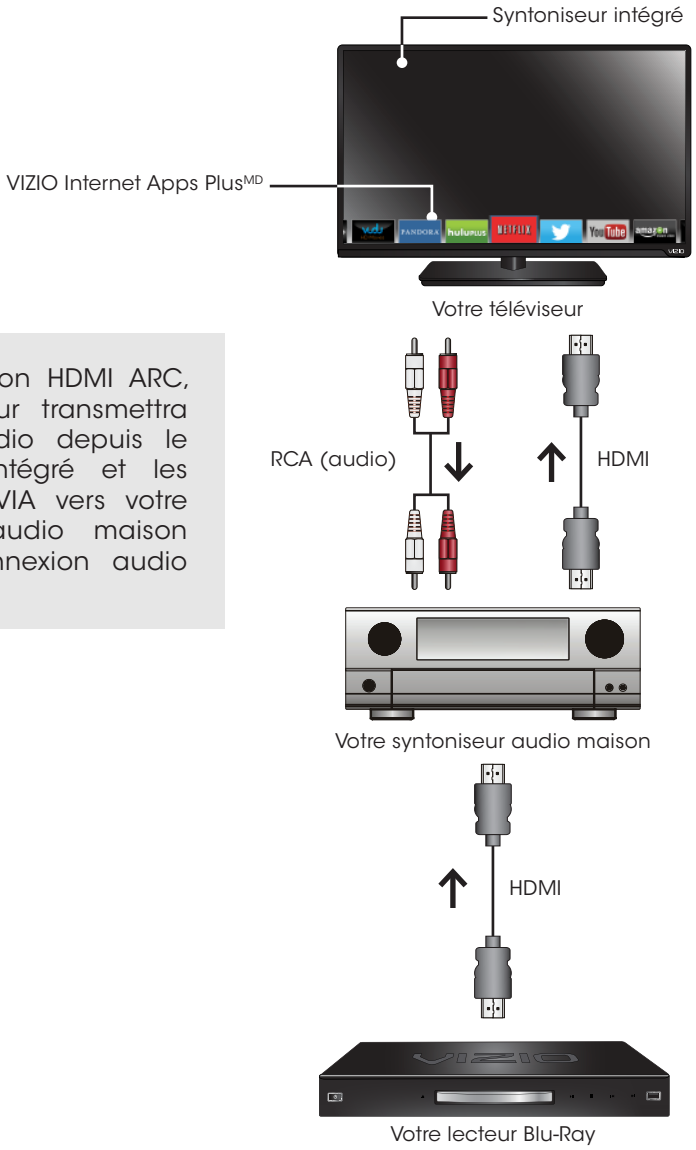

Sans installation HDMI ARC, votre téléviseur transmettra le signal audio depuis le syntoniseur intégré et les applications VIA vers votre syntoniseur audio maison par une connexion audio séparée.

Avcec HDMI ARC

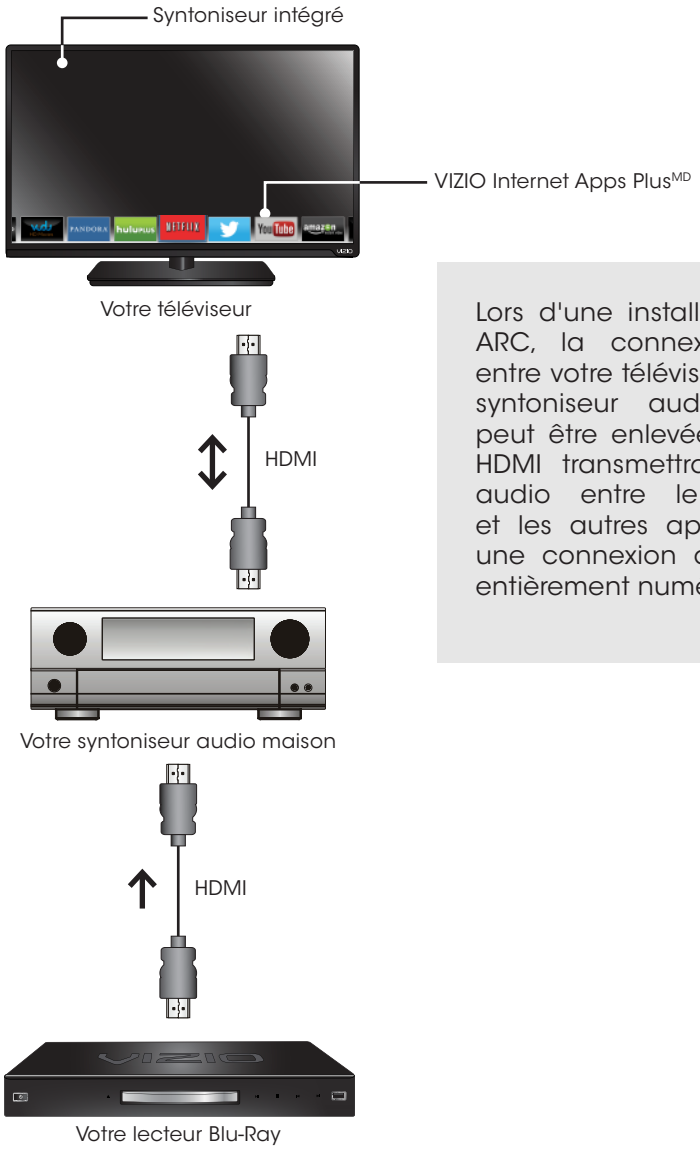

Lors d'une installation HDMI ARC, la connexion audio entre votre téléviseur et votre syntoniseur audio maison peut être enlevée. Le câble HDMI transmettra le signal audio entre le téléviseur et les autres appareils par une connexion audio-vidéo entièrement numérique.

CONNEXION À VOTRE RÉSEAU SANS FILS

Votre téléviseur est prêt pour Internet. Vous pouvez le connecter à votre réseau local par une connexion avec fils ou sans fils.

Connexion à un réseau avec fils (idéal)

1. Connectez votre câble Ethernet dans le routeur et dans le port Ethernet situé à l'arrière de votre téléviseur. Voir ci-dessous.
2. Utilisez la configuration guidée du réseau pour configurer le téléviseur. Consultez la section *Utilisation de le Configuration Guidée* à la page 48.

Connexion à un réseau sans fils

1. Assurez-vous d'avoir un routeur ou un modem qui transmet un signal sans fil haute vitesse (802.11n est recommandé).
2. Utilisez la configuration guidée du réseau pour configurer le téléviseur. Consultez la section *Utilisation de le Configuration Guidée* à la page 48.

DERRIÈRE DU TÉLÉVISEUR

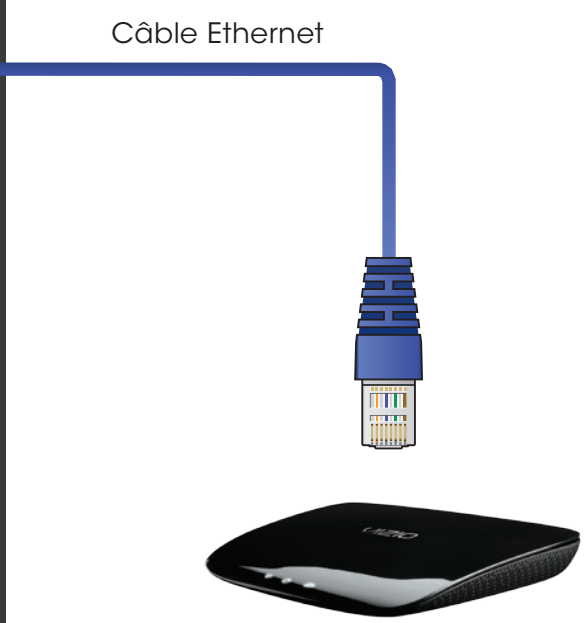

Effectuer l'installation initiale 4

La première fois que vous mettez votre téléviseur sous tension, l'application configuration vous guidera à travers toutes les étapes nécessaires pour préparer votre téléviseur à l'utilisation.

Avant de commencer votre première installation :

- Votre téléviseur devrait être installé et le cordon d'alimentation devrait être branché dans une prise de courant.
- Vos périphériques devraient être branchés.
- Si vous avez un réseau sans fil, assurez-vous d'avoir le mot de passe.
- Si vous vous branchez à votre réseau à l'aide d'un câble Ethernet, branchez-le dans le port Ethernet du téléviseur.

Pour effectuer la première installation :

1. Appuyez sur bouton **d'Alimentation** de la télécommande. Le téléviseur s'allume et Setup App démarre.

2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance l'option **Home Use** et appuyez sur **OK**.

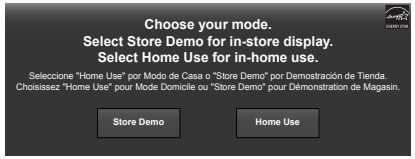
Choose your mode.
Select Store Demo for in-store display.
Select Home Use for in-home use.
Seleccione "Home Use" por Modo de Casa o "Store Demo" por Demostración de Tienda.
Choisissez "Home Use" pour Mode Domicile ou "Store Demo" pour Démonstration de Magasin.
Store Demo
Home Use

3. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance votre langue préférée et appuyez sur **OK**.

4. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance votre pays, et appuyez sur **OK**.

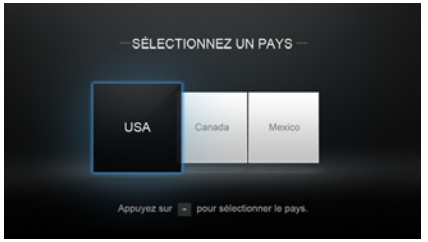

5. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance votre réseau sans fil à partir de la liste des réseaux disponibles et appuyez sur **OK**.

   Inscrivez le mot de passe du réseau à l'aide du clavier à l'écran, ensuite mettez en surbrillance **Connecter** et appuyez sur **OK**.

6. Utilisez les **flèches** et le bouton **OK** de la télécommande pour lire et accepter les Conditions et la Politique de confidentialité. Lorsque vous avez terminé, mettez en surbrillance l'option **J'Accepte** et appuyez sur **OK**.

7. Inscrivez votre adresse de courriel, votre prénom, votre nom de famille,votre numéro de téléphone et votre Code postal à l'aide du clavier à l'écran.

   Mettez l'option **Suivant** en surbrillance et appuyez sur **OK**.

8. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance la source du téléviseur et appuyez sur **OK**.

Si vous êtes branché au câble, sélectionnez le câblodistributeur ou si vous êtes branché directement dans un câble au mur.

9. Si l'écran Balayage des canaux du signal du téléviseurs'affiche, le téléviseur doit effectuer un balayage des canaux, ce qui peut prendre plusieurs minutes. Utilisez les flèches de la télécommande pour mettre en surbrillance **Début balayage** et appuyez sur **OK**.

SIGNAL TV
Assurez-vous que le câble est bien connecté entre le décodeur et la télévision, puis commencez le balayage des chaînes.
Début du Balayage
Arrêtez le Balayage

Autrement, utilisez les **flèches** et le bouton **OK** de la télécommande pour sélectionner l'entrée à laquelle la source du téléviseur est branchée.

10. Lorsque vous aurez terminé, « Votre téléviseur VIZIO est configuré » s'affichera.

La première installation est terminée.

Utilisation du menu à l'écran 5

Votre téléviseur est doté d'un menu à l'écran facile à utiliser.

Pour ouvrir le menu à l'écran, appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Vous pouvez également ouvrir le menu à l'écran en appuyant sur le bouton VIA et en sélectionnant **HDTV Settings** (Paramètres TV HD) dans le dock VIA, puis en appuyant sur **OK**.

Depuis ce menu, vous pouvez :

- Régler les paramètres de l'image
- Régler les paramètres de l'audio
- Réglage des minuteries de veille
- Régler les paramètres du réseau
- Régler les paramètres du Tuner
- Installer le sous-titrage
- Nommer les entrées
- Régler les paramètres du téléviseur
- Accéder à l'installation guidée
- Accéder au manuel de l'utilisateur

NAVIGATION DANS LE MENU À L'ÉCRAN

Pour ouvrir le menu à l'écran, appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande.

Utilisez les boutons de **flèche** pour mettre une option de menu en surbrillance et appuyez sur le bouton **OK** pour la sélectionner.

Lorsque vous parcourez le menu à l'écran, vous pouvez appuyer sur le bouton **BACK** (Retour) à tout moment pour revenir à l'écran précédent du menu. Le bouton **EXIT** (Sortie) fermera le menu à l'écran.

MODIFICATION DE LA SOURCE D'ENTRÉE

Les appareils externes, comme les lecteurs DVD, les lecteurs Blu-Ray et les consoles de jeu vidéo, peuvent être connectés à votre téléviseur. Pour utiliser un de ces appareils avec votre téléviseur, vous devez d'abord changer la source d'entrée dans le menu Entrée.

Pour modifier la source Entrée :

1. Appuyez sur le bouton **INPUT** (Entrée) de la télécommande. Le menu Entrée s'affiche.
2. Utilisez les **flèches haut/bas** ou le bouton **INPUT** de la télécommande pour mettre en surbrillance l'entrée que vous souhaitez voir, puis appuyez sur **OK**. L'entrée sélectionnée s'affiche.

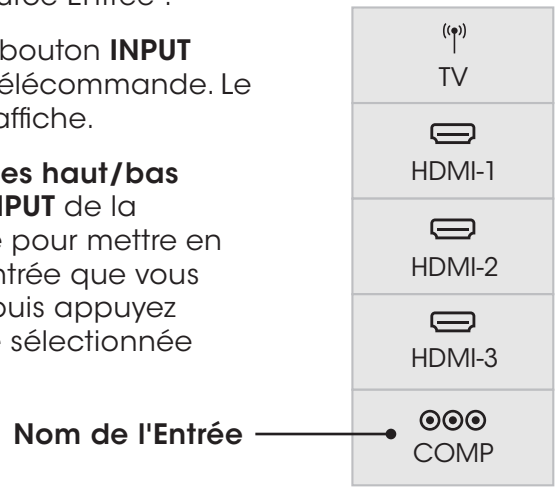

Remarque : Les entrées peuvent varier selon le téléviseur.

Vous pouvez modifier les noms d'entrée qui apparaissent dans le menu Entrée afin de reconnaître facilement vos appareils. Consultez la section *Renommer les appareils dans le menu Entrée* à la page 42 pour obtenir plus d'informations.

MODIFICATION DU RAPPORT DE CADRE

Le téléviseur peut afficher les images selon cinq différents modes : Normal, Étiré, Panoramique, Large et Zoom. Chaque mode affiche l'image de manière différente.

Pour changer le rapport de cadre de l'écran :

1. Appuyez sur le bouton **WIDE** (Format de l'Image) de la télécommande.
2. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance le rapport de cadre que vous souhaitez voir, puis appuyez sur **OK**.
   - **Le mode Normal** conserve le rapport de cadre original du contenu. Alors que le rapport de cadre 4:3 n'est pas assez large pour remplir l'écran du téléviseur, des barres noires sont ajoutées à gauche et à droite de l'image affichée.

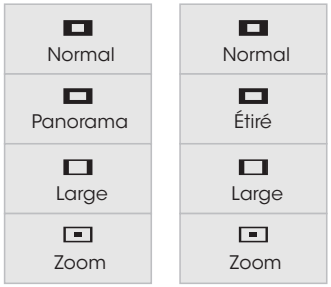

Remarque : Les paramètres du rapport de cadre peuvent varier selon la source d'entrée.

   - **Le mode Étiré** étend l'image affichée pour remplir l'écran. Les images peuvent apparaître plus large que prévues. Si vous regardez un contenu sur grand écran (1,85:1 ou 2,35:1), des barres noires apparaîteront sur le dessus et le dessous de l'image affichée. **Cette option est disponible uniquement quand le téléviseur affiche une source 720p/1080i.**
   - **Le mode Panoramique** étend l'image affichée pour remplir l'écran. Les images peuvent apparaître plus large que prévues. Si vous regardez un contenu sur grand écran (1,85:1 ou 2,35:1), des barres noires apparaîteront sur le dessus et le dessous de l'image affichée. **Cette option est disponible uniquement quand le téléviseur affiche une source 480i/480p.**
   - **Le mode « Large »** étire l'image selon un rapport de cadre 4:3 aux bords de l'écran. Puisque l'image est étirée, l'image affichée peut apparaître déformée. Si le programme est déjà formaté pour la visualisation grand écran (1,85:1 ou 2,35 à 1), des barres noires apparaîteront sur le dessus et le dessous de l'image affichée.
   - **Le mode Zoom** étend les images avec des barres noires pour ajuster à l'écran.

AFFICHAGE DE LA VIDÉO AVEC LE MENU OUVERT

Lorsque le menu à l'écran s'ouvre, il recouvre la partie gauche de l'image. L'image peut s'afficher de trois manières différentes :

- **Taille réelle et centrée sur l'écran** – La partie gauche de l'image est recouverte par le menu.
- **Ajustée à l'écran** – L'image entière est visible dans l'espace situé à droite du menu.
- **Taille réelle et alignée à droite du menu** – L'image s'étend au-delà du côté droit de l'écran.

Pour modifier la position de l'image pendant que le menu à l'écran est affiché :

1. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance Redimensionner la vidéo.
2. Appuyez sur **OK** pour parcourir les trois méthodes d'affichage.
3. Appuyez sur la **flèche haut** de la télécommande pour revenir au menu.

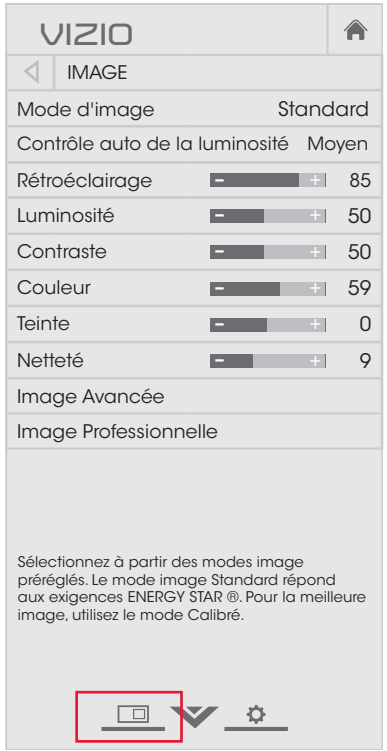
VIZIO
IMAGE
Mode d'image Standard
Contrôle auto de la luminosité Moyen
Rétroéclairage 85
Luminosité 50
Contraste 50
Couleur 59
Teinte 0
Netteté 9
Image Avancée
Image Professionnelle
Sélectionnez à partir des modes image préréglés. Le mode image Standard répond aux exigences ENERGY STAR ®. Pour la meilleure image, utilisez le mode Calibré.

Taille réelle et centrée sur l'écran

Ajustée à l'écran

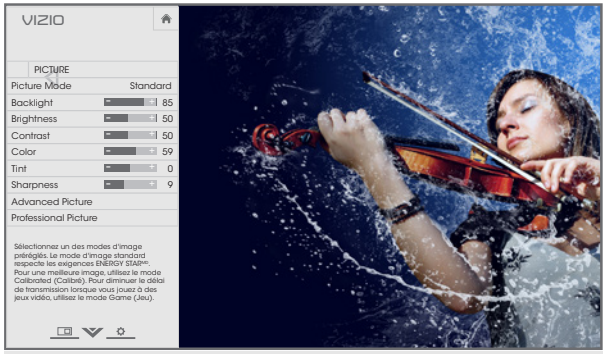

Taille réelle et alignée à droite du menu

AJUSTEMENT DES PARAMÈTRES DE L'IMAGE

L'affichage de votre téléviseur peut être réglé selon vos préférences et conditions de visionnement.

Les modifications, qui sont effectuées quand un mode d'image préréglé est sélectionné, sont automatiquement sauvegardées en tant que nouveau mode d'image personnalisé (consultez la section *Modes d'image personnalisés (aux pages 28 à 30*). Les modes d'image créés automatiquement portent des noms génériques, commençant par « Custom 1 » (Personnalisé 1).

Pour régler les paramètres de l'image :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Image** puis appuyez sur **OK**. Le menu IMAGE s'affiche.
3. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance le **Mode image**, puis utilisez les boutons de **flèche gauche/droite** pour modifier le mode de l'image :
   - **Le mode Standard** règle les divers paramètres de l'image aux valeurs qui répondent aux exigences ENERGY STAR[MD].
   - **Le mode Calibré** règle les paramètres de l'image selon les valeurs idéales pour regarder le téléviseur dans une pièce très éclairée.
   - **Le mode Calibré Foncé** règle les paramètres de l'image selon les valeurs idéales pour regarder le téléviseur dans une pièce sombre.
   - **Le mode Vif** règle les paramètres de l'image selon les valeurs qui produisent une image plus vive et éclatante.
   - **Le mode Jeu** réduit les délais du débit de traitement et optimise les paramètres de l'image pour afficher la sortie de la console de jeu.
   - **Le mode Ordinateur** optimise les paramètres de l'image pour afficher la sortie de l'ordinateur.
4. Pour modifier manuellement chaque paramètre d'image, utiliser les **flèches haut/bas** de la télécommande afin de mettre en surbrillance le paramètre d'image souhaité, puis utiliser les **flèches gauche/droite** pour l'ajuster :
   - **Rétroéclairage** – Règle la luminosité DEL pour affecter l'éclat général de l'image. Il n'est pas possible de régler le rétroéclairage à partir de certains modes d'image.
   - **Luminosité** – Règle le niveau du noir de l'image. Lorsque ce paramètre est trop bas, l'image peut être trop sombre pour distinguer les détails. Lorsque ce paramètre est trop haut, l'image peut apparaître estompée ou délavée.
   - **Contraste** – Règle le niveau du blanc de l'image. Lorsque ce paramètre est trop haut, l'image peut apparaître plus foncé. Lorsque ce paramètre est trop haut, l'image peut apparaître estompée ou délavée. Si le paramètre est trop haut ou trop bas, il peut être difficile de distinguer les détails dans les zones sombres et claires de l'image.
   - **Couleur** – Règle l'intensité des couleurs de l'image.
   - **Teinte** – Règle la teinte de l'image. Ce paramètre est utile pour régler les tons clairs dans l'image. Si des tons clairs apparaissent trop oranges, réduisez le niveau de couleur avant de régler la teinte.
   - **Netteté** – Règle la netteté des éléments de l'image. Ce paramètre sert à préciser la netteté du contenu non HD (haute définition); toutefois, il ne produira pas des détails qui n'existent pas.
5. Une fois que vous avez terminé de régler les paramètres audio, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

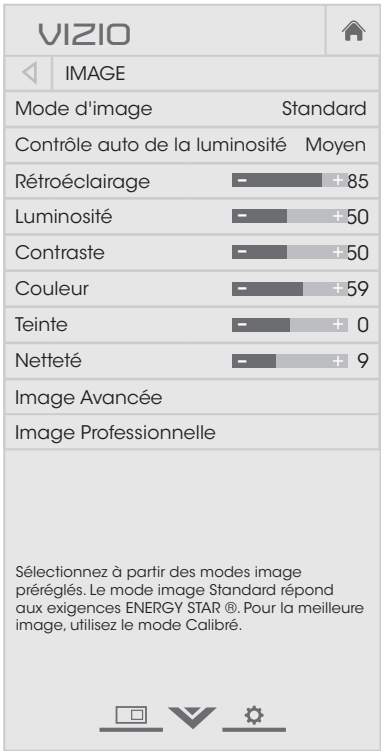
VIZIO
IMAGE
Mode d'image Standard
Contrôle auto de la luminosité Moyen
Rétroéclairage 85
Luminosité 50
Contraste 50
Couleur 59
Teinte 0
Netteté 9
Image Avancée
Image Professionnelle
Sélectionnez à partir des modes image préréglés. Le mode image Standard répond aux exigences ENERGY STAR ®. Pour la meilleure image, utilisez le mode Calibré.

Ajustement des Paramètres de l'image avancés

Pour régler les paramètres avancés de l'image :

1. Depuis le menu IMAGE, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance les paramètres de **Image Avancée**, et appuyez ensuite sur **OK**, et le menu de IMAGE AVANCÉE s'affiche.

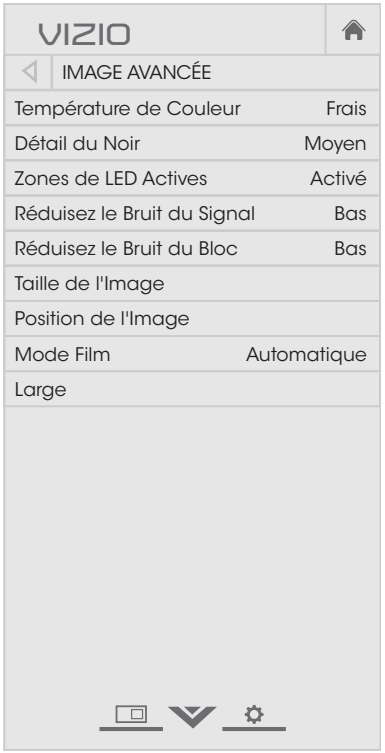

2. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance le paramètre à changer, puis appuyez sur les **flèches gauche/droite** pour modifier le paramètre :
   - **Température de la couleur –** Règle la « chaleur » et la « fraîcheur » des zones blanches de l'image. Sélectionnez **Frais**, **Normal** ou **Ordinateur**.
     - **Le mode Frais** produit une image bleutée.
     - **Le mode Ordinateur** optimise l'image pour une utilisation comme écran d'ordinateur.
     - **Le mode Normal** est optimisé pour le visionnement du téléviseur.
   - **Détail du Noir –** Règle la luminosité moyenne de l'image pour compenser les larges zones de luminosité. Sélectionnez **Arrêt**, **Bas**, **Moyen**, ou **Élevé**.
   - **Zones de LED Actives –** Améliore de façon dynamique e rapport de contraste de l'image en ajustant le rétroéclairage. Ce réglage est contrôlé par le contenu sur l'écran. Sélectionnez **Activé** ou **Arrêt**.
   - **Réduisez le Bruit du Signal –** Diminue les objets dans l'image causés par la numérisation du contenu en mouvement de l'image. Sélectionnez **Arrêt**, **Bas**, **Moyen**, ou **Élevé**.
   - **Réduisez le Bruit du Bloc –** Diminue la pixélisation et la distorsion des fichiers mpeg. Sélectionnez **Arrêt**, **Bas**, **Moyen**, ou **Élevé**.
   - **Taille de l'Image –** Augmente ou diminue la taille verticale et horizontale de l'image affichée. Utilisez les **flèches gauche/droite** pour ajuster la taille horizontale de l'image affichée. Utilisez les **flèches gauche/droite** pour ajuster la taille verticale de l'image affichée. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.
   - **Position de l'Image –** Règle la position verticale et horizontale de l'image pour qu'elle soit bien centrée et remplisse complètement l'écran. Utilisez les **flèches gauche/droite** pour ajuster la position horizontale et les boutons de **flèche haut/bas** pour ajuster la position verticale. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.
   - **Mode Film –** Optimise l'image pour regarder un film. Sélectionnez **Automatiqe** ou **Arrêt**.
   - **Large –** Ajustez le mode de la largeur pour préserver le rapport de cadre ou pour remplir l'écran. Consultez la section *Modification du rapport de cadre* à la page 21.
3. Une fois que vous avez terminé de régler les paramètres avancés de l'image, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

Ajustement des paramètres de l'image professionnelle

Les paramètres de l'image professionnelle vous permettent de régler l'image avec précision et de créer des modes d'image pour sauvegarder les groupes de paramètres d'image.

> Le tuner de couleur, l'équilibre des blancs de 11 points et les motifs de test permettent aux techniciens de calibrer manuellement le téléviseur. Le calibrage demande une formation spécifique, une entrée avec les couleurs réglées précisément et un posemètre spécialisée.

Pour ajuster les paramètres de l'image professionnelle :

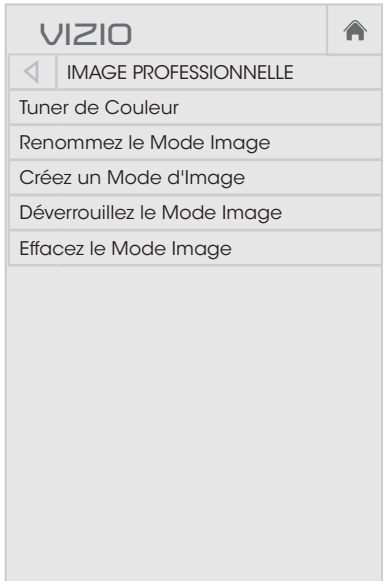

1. Dans le menu IMAGE, utilisez les boutons de **flèche** pour mettre en surbrillance **Image Professionnelle**, puis appuyez sur **OK**. Le menu IMAGE PROFESSIONNELLE apparaît.
2. Utiliser les **flèches** pour mettre en surbrillance le paramètre que vous souhaitez régler, puis appuyez sur **OK** pour le modifier :
   - **Tuner de Couleur –** Règle la couleur TSL, les décalages RVB et l'équilibre des blancs de 11 points, et affiche les motifs de test de calibrage.
   - **Renommez le Mode Image –** Renomme un mode d'image personnalisé.
   - **Créez un Mode d'Image –** Crée un mode d'image personnalisé.
   - **Verrouillez le Mode Image -** Empêche les changements aux modes de l'image personnalisés.
   - **Déverrouillez le Mode Image -** Permet de modifier le mode d'image personnalisé qui est actuellement sélectionné.
   - **Effacez le Mode Image –** Supprime un mode d'image personnalisé. Les entrées attribuées à ce mode d'image personnalisé seront réglées sur le mode d'image Calibré.

Ajustement des paramètres du Tuner de Couleur

Les paramètres du Tuner de Couleur vous permettent de régler la couleur TSL et l'équilibre des blancs de 11 points, de désactiver les canaux de couleur à des fins de test, et d'afficher les motifs de test plat, de rampe et de la barre des couleurs.

Pour ajuster les paramètres de la couleur TSL :

1. Dans le menu IMAGE PROFESSIONNELLE, utiliser les boutons de **flèche** pour mettre en surbrillance **Tuner de Couleur**, puis appuyer sur **OK**. Le menu Tuner de Couleur apparaît.

Tuner de Couleur

	Rouge	Vert	Bleu	Cyan	Magenta	Jaune
Teinte	0	0	0	0	25	-14
Saturation	-1	5	-4	0	-2	0
Luminosité	-24	0	-22	0	0	0
Décalages	0	0	0			
Gain	0	0	0			

2. Utiliser les boutons de **flèche** de la télécommande pour mettre en surbrillance la **Teinte**, la **Saturation**, la **Luminosité**, le **Décalage** ou le **Gain** pour la couleur que vous souhaitez ajuster. Appuyez sur le bouton **OK**.
3. Utiliser les boutons de **flèche gauche/droite** pour rélger la valeur. Une fois terminé, appuyer sur le bouton **OK** pour enregistrer le paramètre.
4. Après avoir terminé votre réglage des paramètres du tuner de couleur, appuyer sur le bouton **EXIT** (Quitter).

Pour désactiver et activer les canaux de couleur :

1. Dans le menu IMAGE PROFESSIONNELLE, utiliser les boutons de **flèche** pour mettre en surbrillance **Tuner Couleur**, puis appuyer sur **OK**. Le menu Tuner de Couleur apparaît.

Tuner Couleur

	Rouge	Vert	Bleu	Cyan	Magenta	Jaune
Teinte	0	0	0	0	25	-14
Saturation	-1	5	-4	0	-2	0
Luminosité	-24	0	-22	0	0	0
Décalages	0	0	0			
Gain	0	0	0			

2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Rouge**, **Vert** ou **Bleu**.
3. Appuyez sur le bouton **OK** pour activer ou désactiver le canal de couleur. Un X apparaît sur le canal de couleur désactivé.
4. Appuyez sur les **flèchez** pour mettre en surbrillance un autre canal de couleur à désactiver ou activer. Uniquement deux canaux de couleur peuvent être désactivés en même temps.
5. Après avoir terminé votre réglage des canaux de couleur, appuyer sur le bouton **EXIT**.

Pour ajuster les paramètres de 11 points de balance des blancs :

1. Dans le menu IMAGE PROFESSIONNELLE, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Tuner Couleur**, puis appuyez sur les flèches **gauche/droite** jusqu'à ce que s'affiche le menu 11 Points de Balance des Blancs.

11 Points de Balance des Blancs

Gain	Rouge	Vert	Bleu
5 %	0	0	0

2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance les valeurs **Gain** et **Couleur** que vous souhaitez ajuster. Appuyez sur le bouton **OK** et à l'aide des **flèches gauche/droite**, ajustez la valeur. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer le réglage.
3. Après avoir terminé, appuyez sur le bouton **EXIT**.

Pour afficher ou masquer le mire de la barre de couleur :

1. Dans le menu IMAGE PROFESSIONNELLE, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Tuner Couleur**, puis appuyez sur les flèches **gauche/droite** jusqu'à ce que s'affiche le menu Mire de la Barre de Couleur.

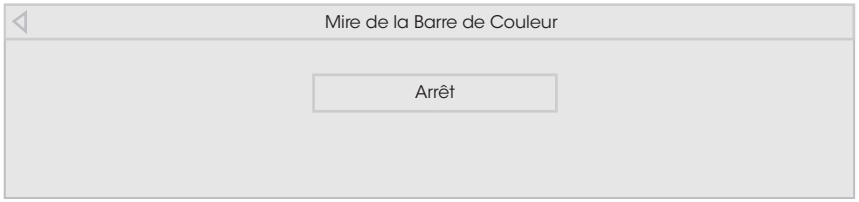

2. Appuyez sur les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Arrêt**. Utiliserz les **flèches gauche/droite** pour mettre en surbrillance **Activé**, en vue d'afficher la mire de la barre des couleur.

   —ou—

   Pour masquer le motif de test de la barre de couleurs, utilisez les **flèches gauche/droite** pour mettre en surbrillance **Arrêt**.

3. Après avoir terminé, appuyez sur le bouton **EXIT**.

Pour afficher ou masquer le mire de test fixe :

1. Dans le menu IMAGE PROFESSIONNELLE, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Tuner Couleur**, puis appuyez sur les flèches **gauche/droite** jusqu'à ce que s'affiche le menu Mire de Test Fixe.

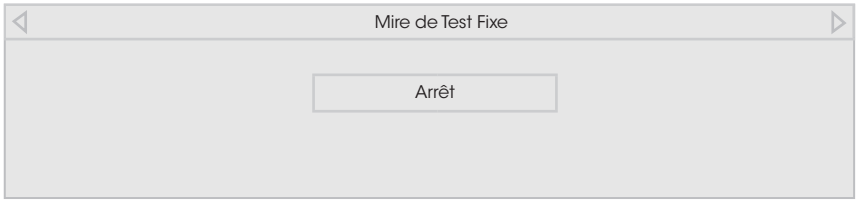

2. Appuyez sur les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Arrêt**. Utilisez les **flèches gauche/droite** pour sélectionner le pourcentage de luminosité pour le mire de test fixe. La sélection du pourcentage affiche immédiatement le motif plat à cette luminosité.

   —ou—

   Pour désactiver le motif de test plat, utiliser les **flèches gauche/droite** pour mettre en surbrillance **Arrêt**.

3. Après avoir terminé, appuyez sur le bouton **EXIT**.

Pour afficher ou masquer le mire de test de dégradés :

1. Dans le menu Tuner Couleur, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Tuner Couleur**, puis appuyez sur les flèches **gauche/droite** jusqu'à ce que s'affiche le menu Mire de Test de Dégradés.

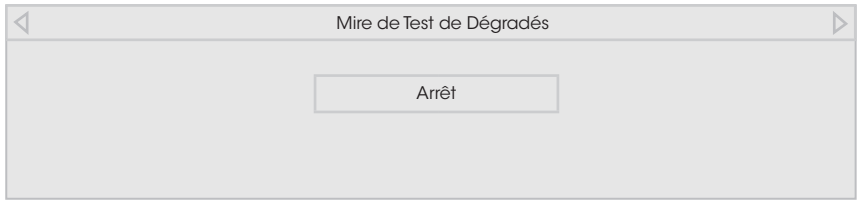

2. Appuyez sur les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Arrêt**. Utilisez les boutons de **flèche gauche/droite** afin de choisir la couleur pour le mire de test de dégradés. La sélection de la couleur affiche immédiatement cette rampe de couleur.

   —ou—

   Pour masquer le motif de test de rampe, utiliser les **flèches gauche/droite** pour mettre en surbrillance **Arrêt**.

3. Après avoir terminé, appuyez sur le bouton **EXIT**.

Créer un mode d'image personnalisé

Les modes d'image personnalisés vous permettent de sauvegarder un ensemble de paramètres personnalisés pour diverses conditions d'affichages et sources vidéo.

- Les modes d'image personnalisés peuvent être créés manuellement.
- Un nouveau mode d'image personnalisé est créé automatiquement, chaque fois que les paramètres de l'image sont modifiés sous n'importe quel mode d'image préréglé.

Un mode d'image personnalisé s'applique uniquement à l'entrée (HDMI-1, COMP, etc.) en cours d'utilisation quand il a été créé. Chaque entrée peut contenir jusqu'à huit modes d'image personnalisés.

Pour créer manuellement un mode d'image personnalisé :

1. Dans le menu IMAGE PROFESSIONNELLE, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Créez un Mode Image**, puis appuyea sur **OK**. Le menu CRÉEZ UN MODE IMAGE s'affiche.

2. Utilisez les **flèches** pour entrer le nom de votre mode d'image personnalisé à l'aide du clavier à l'écran.

3. Sélectionnez **Terminé** et appuyez sur **OK**.

4. Modifier les paramètres de l'image selon vos souhaits.

5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter les écrans du menu.

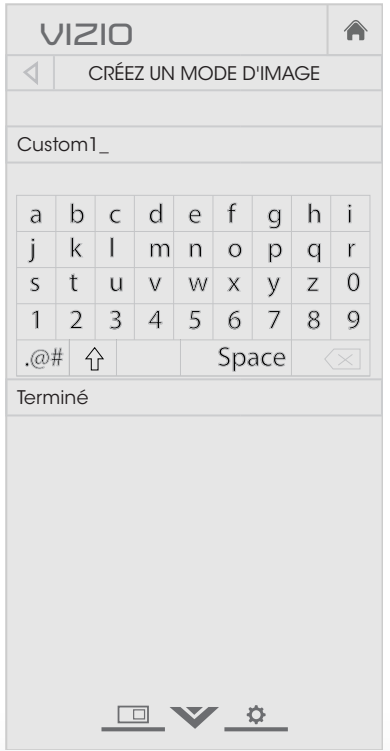

Renommer un mode d'image personnalisé

Les modes d'image créés automatiquement portent des noms génériques, commençant par « Custom 1 » (Personnalisé 1). Toutefois, vous pouvez les renommer afin de vous en rappeler plus facilement.

Pour renommer un mode d'image personnalisé :

1. Régler le Mode image à un paramètre personnalisé existant. Consultez la section *Ajustement des paramètres de l'image* à la page 23.
2. Dans le menu IMAGE PROFESSIONNELLE, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Renommez le Mode Image**, puis appuyez sur **OK**. Le menu RENOMMEZ LE MODE IMAGE apparaît.
3. Utiliser les boutons de **flèche** pour entrer un nom personnalisé à l'aide du clavier à l'écran.
4. Sélectionnez **Terminé** et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter les écrans du menu.

Verrouiller un mode d'image personnalisé

Les modes d'image personnalisés peuvent être verrouillés par un NIP unique pour empêcher le changement accidentel des réglages.

Pour verrouiller tous les modes d'image personnalisés :

1. Dans le menu IMAGE PROFESSIONNELLE, utiliser les **flèches** pour mettre en surbrillance **Verrouillez le Mode Image**, puis appuyez sur **OK**. Le menu VERROUILLEZ LE MODE IMAGE s'affiche.
2. À l'aide du **pavé numérique** sur votre télécommande, entrez un NIP unique à 4 chiffres.
3. Mettez en surbrillance **Sauvegardez** et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter les écrans du menu.

VIZIO
VERROUILLEZ LE MODE IMAGE
Créez un mot de passe image pour empêcher des modifications à tous les modes image personnalisés.
Sauvegardez
Créez un code d'accès à 4 chiffres en utilisant les touches numériques de la télécommande.

Pour déverrouiller tous les modes d'image personnalisés :

1. Dans le menu IMAGE PROFESSIONNELLE, utilisez les flèches pour mettre en surbrillance **Déverrouillez le Mode Image**, puis appuyez sur **OK**. Le menu DÉVERROUILLEZ LE MODE IMAGE apparaît.
2. À l'aide du **pavé numérique** sur votre télécommande, entrez votre NIP unique à 4 chiffres.
3. Modifiez les modes de l'image selon vos souhaits.
4. Au besoin, verrouillez à nouveau les modes d'image. Vous devez créer un nouveau NIP à 4 chiffres.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter les écrans du menu.

Supprimer un mode d'image personnalisé

Les modes d'image personnalisés qui ne sont plus nécessaires peuvent être supprimés.

Les entrées attribuées à un mode d'image supprimé sont assignées au mode d'image *Calibré*.

Pour supprimer un mode d'image personnalisé :

1. Dans le menu IMAGE PROFESSIONNELLE, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Effacez le Mode Image**, puis appuyez sur **OK**. La fenêtre EFFACEZ LE MODE IMAGE s'affiche.

2. Utiliser les boutons de flèche **gauche/droite** pour mettre en surbrillance **Effacez**, puis appuyer sur **OK**.

3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter les écrans du menu.

RÉGLAGE DES PARAMÈTRES AUDIO

Pour régler les paramètres audio :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Audio**, puis appuyez sur **OK**. Le menu AUDIO s'affiche.
3. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance le paramètre à changer, puis appuyez sur les **flèche gauche/droite** pour modifier le paramètre :
   - **Haut-Parleurs de la TV –** Active ou désactive les haut-parleurs intégrés.

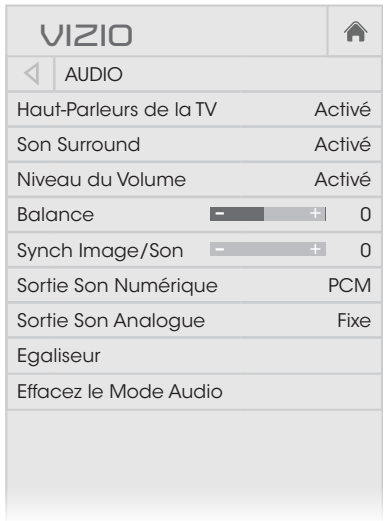

Quand les haut-parleurs du téléviseurs sont réglés sur **Activé**, les signaux DTS ne peuvent pas être passés par les sorties audio numériques.

- **Son Surround –** Utilise DTS TruSurround[MC] pour offrir une expérience de son ambiophonique immersif avec les haut-parleurs internes du téléviseur. TruSurround complète cette expérience divertissante en délivrant des basses profondes et riches, des détails vifs et un dialogue clair et compréhensible. Sélectionnez **Activé** ou **Arrêt**.
- **Niveau du Volume –** Utilise DTS TruVolume[MC] pour maintenir des niveaux de volume uniformes pendant les transitions entre le contenu du programme, les formats AV et les sources d'entrée. Sélectionnez **Activé** ou **Arrêt**. Parfois, le nivellement du volume peut supprimer artificiellement les hausses du volume, ce qui rend le dialogue difficile à entendre ou aplanit les bruits soudains. Dans ce cas, désactivez le nivellement du volume.
- **Balance –** Règle l'intensité de la sortie audio des haut-parleurs gauche et droit.
- **Synch Image/Son –** Règle la synchronisation entre l'image affichée et la piste audio jointe.
- **Sortie Son Numérique –** Change le type de traitement pour HDMI ou la sortie optique en cas de connexion à un système audio de cinéma maison. Sélectionnez **PCM** o **Bitstream**.

Vous devez sélectionner **Bitstream** pour l'audio avec plus de deux canaux (3.0, 5.0 ou 5.1 par exemple).

- **Sortie Son Analogue –** Règle les propriétés de contrôle du volume pour les connecteurs RCA analogiques (rouge/blanc) en cas de connexion à un système audio de cinéma maison. Sélectionnez **Variable** pour contrôler le volume des haut-parleurs externe avec les commandes de volume du téléviseur, ou sélectionnez **Fixe** pour contrôler avec les commandes du système de votre cinéma maison.
- **Egaliseur –** Règle l'augmentation ou l'atténuation des différentes fréquences en utilisant les paramètres préréglés ou personnalisés. Consultez la section *Modification des paramètres de l'égaliseur* à la page 32.
- **Effacez le Mode Audio –** Supprime le mode audio personnalisé créé à l'aide des paramètres de l'égaliseur. Consultez *Suppression d'un mode audio personnalisé* à la page 32.

4. Une fois que vous avez terminé de régler les paramètres audio, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

Modification des paramètres de l'égaliseur

L'égaliseur graphique possède plusieurs modes préréglés et vous permet de créer un mode personnalisé.

Pour sélectionner un mode audio préréglé :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Audio**, puis appuyez sur **OK**. Le menu AUDIO s'affiche.
3. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Réglage de L'égaliseur**, puis appuyez sur **OK**. L'écran du mode audio et des paramètres de l'égaliseur s'affiche.
4. Utilisez les **flèches gauche** et **droite** pour sélectionner un mode audio. Les barres de l'égaliseur changent pour représenter le mode.
5. Appuyer sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

Pour créer, modifier ou remplacer le seul paramètre personnalisé de l'égaliseur :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Audio**, puis appuyez sur **OK**. Le menu AUDIO s'affiche.
3. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Réglage de L'égaliseur**, puis appuyez sur **OK**. L'écran du mode audio et des paramètres de l'égaliseur s'affiche.
4. Utilisez les **flèches gauche** et **droite** pour sélectionner un n'importe quel mode audio comme point de départ.
5. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance une fréquence, puis appuyez sur **OK**.
6. Utilisez les **flèches haut** et **bas** pour ajuster l'augmentation (haut) et l'atténuation (bas) de la fréquence.
7. Utilisez les **flèches gauche** et **droite** pour sélectionner au besoin une autre fréquence et la régler.
8. Appuyer sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

Suppression d'un mode audio personnalisé

Pour supprimer le mode audio personnalisé qui a été créé :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Audio**, puis appuyez sur **OK**. Le menu AUDIO s'affiche.
3. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Effacez le Mode Audio**, puis appuyez sur **OK**. Le téléviseur affiche le message « Pour effacer le mode audio personnalisé créé par l'utilisateur, sélectionnez le bouton Effacer. »
4. Mettez en surbrillance **Effacez** et appuyez sur **OK**.
5. Appuyer sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

RÉGLAGE DES MINUTERIES

Réglage de la minuterie de veille

Une fois activée, la minuterie de veille du téléviseur arrêtera le téléviseur après une période de temps.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance l'option **Minuteries** et appuyez sur **OK**. Le menu MINUTERIES s'affiche.
3. À l'aide des **flèches gauche/droite** sur la télécommande, mettez en surbrillance la période de temps après laquelle vous voulez que le téléviseur passe au mode de veille : **30, 60, 90, 120 ou 180 minutes.** Si vous ne désirez pas que la minuterie de veille s'active, placez-la à **Arrêt**.
4. Après avoir terminé votre réglage de la minuterie de veille, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

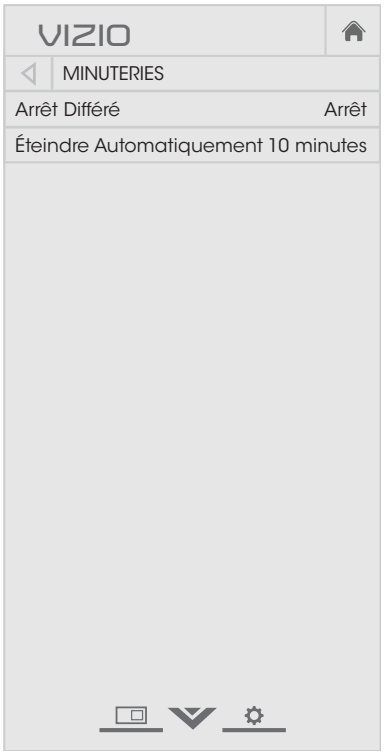

Réglage de la caractéristique d'arrêt automatique

Pour aider à économiser de l'énergie, votre téléviseur est réglé par défaut pour s'arrêter après 10 minutes sans signal audio ou vidéo. Cette caractéristique peut être désactivée.

Pour régler la caractéristique d'arrêt automatique :

1. Dans le menu MINUTERIES, utilisez les **flèches haut/bas** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Éteindre Automatiquement**.
2. Utilisez les **flèches gauche/droite** de la télécommande pour modifier au besoin l'arrêt du téléviseur. Si vous souhaitez que le téléviseur reste en marche quand il n'y a pas de signal, régler le paramètre sur **Arrêt.** Sinon, sélectionner **10 minutes**.
3. Après avoir terminé votre réglage de l'arrêt automatique de l'alimentation, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

UTILISATION DU MENU RÉSEAU

Votre téléviseur peut accéder à Internet, grâce à un port Ethernet et un réseau sans fils haute vitesse intégré.

Connexion à un réseau sans fils

Pour connecter à un réseau sans fil, dont le nom de réseau (SSID) est en cours de diffusion :

> Si votre téléviseur est connecté à un réseau par un câble Ethernet, vous ne verrez pas le menu de connexion au réseau sans fils. Vous devez déconnecter le câble Ethernet pour configurer une connexion de réseau sans fils.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Réseau** et appuyez sur **OK**. Le menu RÉSEAU s'affiche.
3. Si votre réseau sans fil ne s'affiche pas, mettez en surbrillance **Autres Points d'Accès** et appuyez sur **OK**. Le menu AUTRES POINTS D'ACCÈS, qui correspond à une liste des réseaux sans fil disponibles, s'affiche.
4. Sélectionnez le nom de votre réseau sans fil (c'est le SSID du réseau) et appuyez sur **OK**.
5. Inscrivez le mot de passe de votre réseau à l'aide du clavier à l'écran, et ensuite mettez **Connecter** en surbrillance et appuyez sur **OK**.
6. Appuyer sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

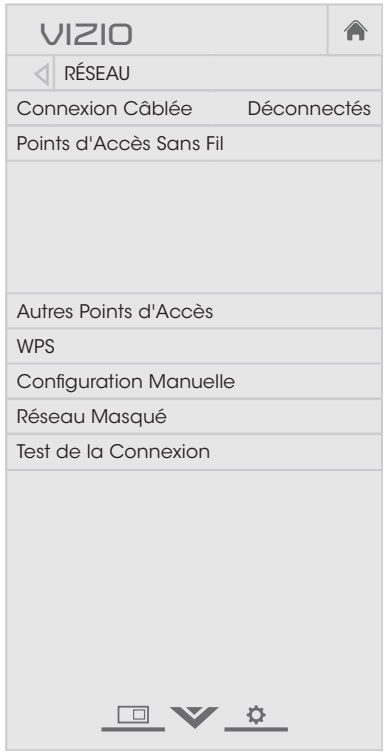

Modification des paramètres du réglage manuel

Les utilisateurs avancés peuvent régler plus précisément les paramètres du réseau à l'aide de la caractéristique de réglage manuel.

Pour modifier les paramètres avancés du réseau :

1. Dans le menu RÉSEAU, mettez en surbrillance **Configuration Manuelle**, puis appuyez sur **OK**. Le menu CONFIGURATION MANUELLE apparaît.
2. Pour modifier manuellement les paramètres, utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **DHCP** et les **flèches gauche/droite** pour changer le paramètre à **Arrêt**.
3. Utilisez les **flèches** et **OK** pour régler chaque paramètre :
   - **Adresse IP** – L'adresse IP attribuée au téléviseur.
   - **Masque de sous-réseau** – Le masque de sous-réseau.
   - **Portail par défaut** – L'adresse du portail par défaut de votre réseau.
   - **Serveur DNS Préféré** – L'adresse de serveur de votre nom de domaine préféré.
   - **Autre Serveur DNS** – L'adresse de serveur de votre nom de domaine alternatif.
4. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Sauvegardez** et appuyez sur **OK**.
5. Appuyer sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

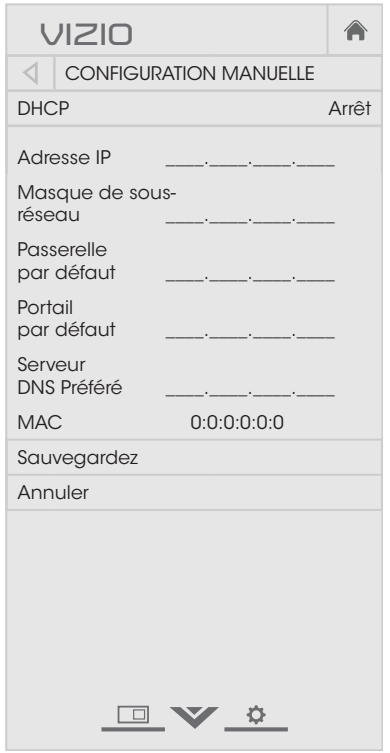

Trouver les adresses MAC pour le réglage du réseau

Les réglages de sécurité de votre routeur peuvent vous demander d'entrer l'adresse MAC du téléviseur dans les paramètres du routeur.

Pour trouver l'adresse MAC du téléviseur :

1. Dans le menu RÉSEAU, mettez en surbrillance **Configuration Manuelle**, puis appuyez sur **OK**. Le menu CONFIGURATION MANUELLE apparaît.
2. Repérez l'adresse MAC du téléviseur au bas de la liste. Les adresses MAC pour les connexions en cours sont affichées :
   - **MAC RJ45** – L'adresse MAC RJ45 ou Ethernet peut être nécessaire pour régler votre réseau, quand votre téléviseur est connecté à votre réseau avec un câble Ethernet (Cat 5).
   - **MAC Sans Fil** – L'adresse MAC sans fil (Wi-Fi) peut être nécessaire pour connecter votre téléviseur à votre réseau avec le Wi-Fi.

Connexion à un réseau masqué

Pour connecter à un réseau sans fil, dont le nom de réseau (SSID) n'est pas en cours de diffusion :

1. Dans le menu RÉSEAU, mettez en surbrillance **Réseau Masqué**, puis appuyez sur **OK**. L'écran ENTREZ LE NOM DU POINT D'ACCÈS apparaît.
2. Inscrivez le nom de votre réseau (SSID) à l'aide du clavier à l'écran, et ensuite mettez **Connecter** en surbrillance et appuyez sur **OK**.
3. Inscrivez le mot de passe de votre réseau à l'aide du clavier à l'écran, et ensuite mettez **Connecter** en surbrillance et appuyez sur **OK**.
4. Appuyer sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

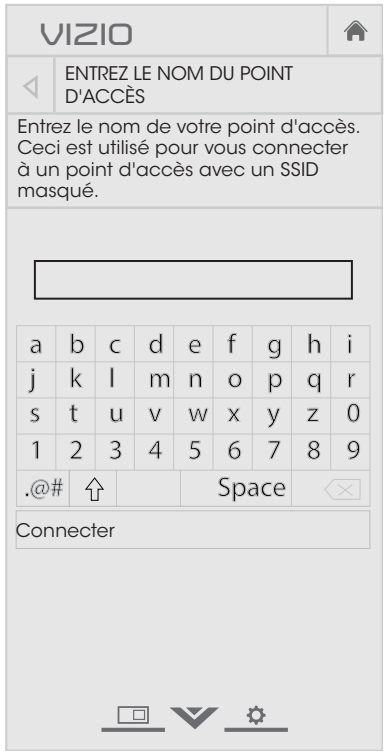
VIZIO
ENTREZ LE NOM DU POINT D'ACCÈS
Entrez le nom de votre point d'accès. Ceci est utilisé pour vous connecter à un point d'accès avec un SSID masqué.
a b c d e f g h i
j k l m n o p q r
s t u v w x y z 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
.@#
Space
Connecter

Mise à l'épreuve de votre connexion réseau

Pour tester votre connexion au réseau :

1. Dans le menu RÉSEAU, mettez en surbrillance **Test de la Connexion**, puis appuyez sur **OK**.
2. L'écran du TEST DE LA CONNEXION affiche la méthode de connexion, le nom du réseau, la force du signal et la vitesse de téléchargement de votre connexion au réseau.
3. Appuyer sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

RÉGLAGE DU TUNER

Utilisez le menu du Tuner du téléviseur pour :

- Sélectionner une entrée du Tuner
- Effectuer un balayage automatique des canaux
- Effectuer un balayage partiel des canaux
- Ajouter des canaux manuellement
- Sélectionner des canaux à sauter
- Sélectionner les modes MTS analogiques
- Sélectionner les langues numériques

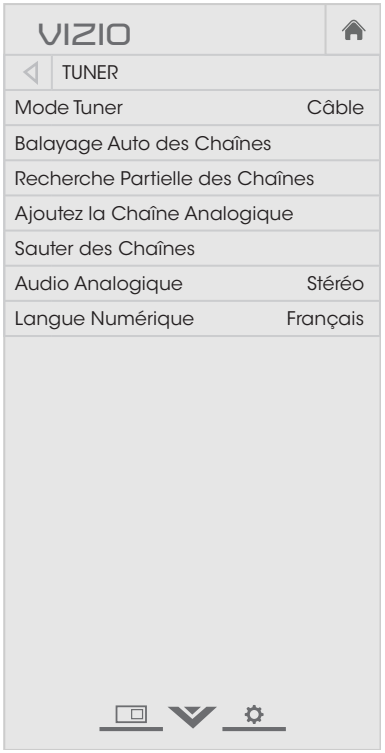

Sélection d'une entrée du Tuner

Sélectionnez le type d'entrée du Tuner que vous utiliserez. Vous pouvez choisir les connexions Antenne (en direct) ou Cable (directement au mur).

1. Dans le menu TUNER, mettez en surbrillance **Mode Tuner**, puis appuyez sur **OK**. Le menu MODE TUNER apparaît.
2. Sélectionnez **Antenne** ou **Câble** et appuyez sur **OK**. Appuyez sur **EXIT**.

Balayage des canaux

Le téléviseur peut avoir besoin de balayer les canaux avant d'afficher les programmes et leurs informations. Un balayage des canaux est nécessaire pour les canaux en direct (utilisant une antenne) et les canaux câblés directement au mur (sans décodeur câble). Si vous déplacez le téléviseur dans un endroit ayant des canaux différents, il vous faudra effectuer à nouveau un balayage des canaux.

Pour effectuer un balayage automatique des canaux :

1. Dans le menu TUNER, mettez en surbrillance **Balayage Auto des Chaînes** et appuyez sur **OK**. Le balayage automatique des chaînes commence.
2. Attendez que le balayage soit entièrement terminé. Sélectionnez **Terminé** et appuyez sur **OK**.
3. Appuyer sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

Si le balayage des canaux est annulé, les canaux qui ont été découverts seront conservés. Un nouveau balayage des canaux effacera tous les canaux.

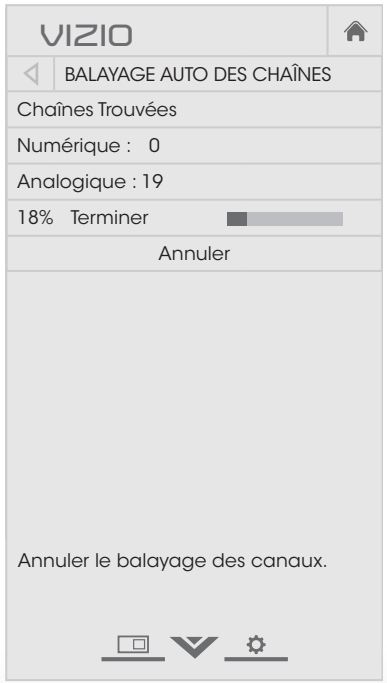

Ajouter des nouveaux canaux

De temps en temps, vous pouvez avoir besoin d'ajouter une nouveau canal analogique ou une nouvelle gamme de canaux. Vous pouvez le faire en utilisant les options Recherche Partielle des Chaînes et Ajoutez la Chaîne Analogique. C'est plus rapide que le balayage de tous les canaux possibles.

Pour ajouter une gamme de nouveaux canaux :

1. Depuis le menu TUNER**,** mettez en surbrillance **Recherche Partielle des Chaînes**, et appuyez sur **OK**. Le menu RECHERCHE PARTIELLE DES CHAÎNES s'affiche.
2. Mettez en surbrillance **Mode de Balayage** et sélectionnez le type de canaux à ajouter : **Analogique**, **Numérique**, or **Analogique/Numérique**.
3. Mettez en surbrillance **Depuis la Chaîne** et entrez le canal où vous désirez débuter la recherche. (Utilisez la **flèche gauche** pour reculer. Utilisez le clavier numérique de la télécommande pour entrer le canal.)
4. Mettez en surbrillance **Vers la Chaîne** et entrez le canal où vous désirez terminer la recherche. (Utilisez la **flèche gauche** pour reculer. Utilisez le clavier numérique de la télécommande pour entrer le canal.)
5. Sélectionnez **Démarrage** et appuyez sur **OK**. La recherche partielle des canaux commence.
6. Attendez que la recherche partielle soit entièrement terminée. Sélectionnez **Terminé** et appuyez sur **OK**.
7. Appuyer sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

Pour ajouter une nouveau canal analogique :

1. Dans le menu TUNER, mettez en surbrillance **Ajoutez la Chaîne Analogique**, puis appuyez sur **OK**. Le menu AJOUTEZ LA CHAÎNE ANALOGIQUE s'affiche.
2. Sélectionnez **Entrez n˚ de la Chaîne** et utilisez le **clavier numérique** de la télécommande pour entrer le numéro du canal à ajouter.
3. Sélectionnez **Ajoutez la Chaîne** et appuyez sur **OK**. Le téléviseur effectue un balayage des canaux.
4. Une fois que le téléviseur a terminé le balayage des canaux, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

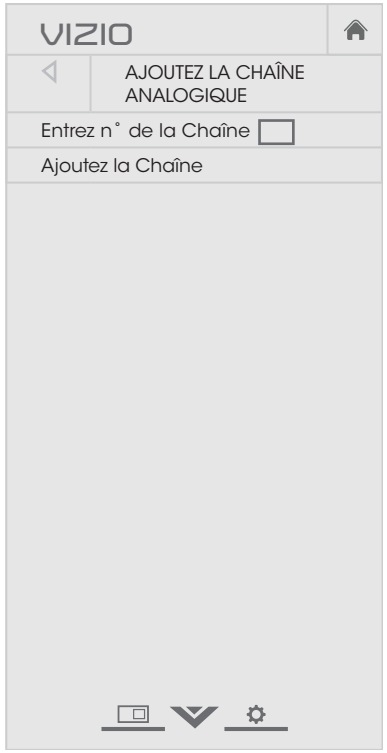

Saut de canaux

Une fois le balayage de canaux terminé, certains canaux peuvent sembler selon vous trop faibles pour être regardées confortablement. Il peut aussi y avoir des canaux que vous ne voulez pas voir. Vous pouvez retirer ces canaux de la mémoire du téléviseur grâce à la caractéristique Sauter des Chaînes.

> Les canaux, qui ont été retirés avec la caractéristique Sauter un canal, peuvent toujours être vues si le canal est entrée avec le clavier numérique. Si vous souhaitez bloquer entièrement le visionnement d'un canal, utilisez les contrôles parentaux. Consultez *Verrouillage ou déverrouillage des canaux* à la page 45.

Pour retirer un canal :

1. Dans le menu TUNER, mettre en surbrillance **Sauter des Chaînes**, puis appuyer sur **OK**. Le menu SAUTER DES CHAÎNES s'affiche.
2. Pour chaque canal à retirer, utilisez les **flèches haut/bas** de la télécommande pour sélectionner le canal et appuyez sur **OK**. Un ✓ apparaît à droite de chaque canal sélectionnée.
3. Une fois que vous avez sélectionné tous les canaux à retirer, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

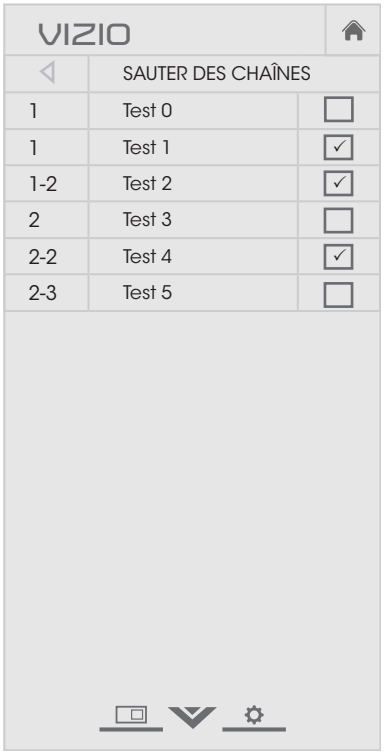

ÉCOUTER UN AUTRE AUDIO

Modification de la langue audio analogique

Certains canaux analogiques câblés et en direct (gratuit) diffusent les programmes en plusieurs langues. L'audio analogique du téléviseur vous permet d'écouter dans une autre langue en utilisant la seconde piste audio (SAP).

> Tous les programmes ne sont pas diffusés dans SAP. La langue audio analogique fonctionne uniquement quand le programme visualisé est diffusé avec une seconde piste audio.

Pour utiliser la caractéristique de l'audio analogique :

1. Dans le menu TUNER, mettez en surbrillance **Audio Analogique**, puis appuyez sur **OK**. Le menu AUDIO ANALOGIQUE s'affiche.
2. Sélectionnez **Stéréo**, **SAP** (secondary audio programming-seconde piste audio) ou **Mono**. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyer sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

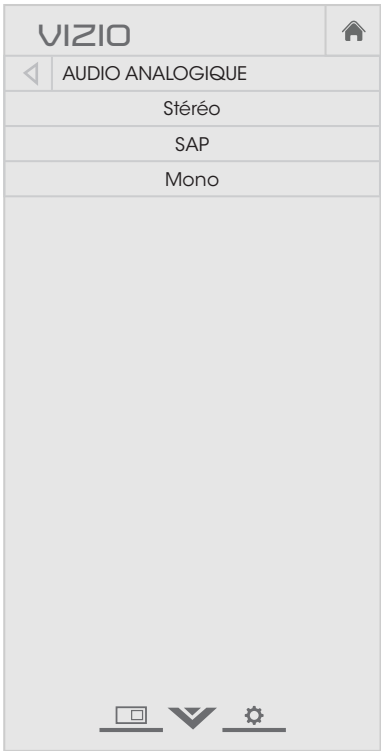

Modification de la langue audio numérique

Certains canaux numériques satellite, câblés et en direct (gratuit) diffusent les programmes en plusieurs langues. L'audio numérique du téléviseur vous permet d'écouter l'audio en d'autres langues.

> Tous les programmes ne sont pas diffusés en plusieurs langues. La langue audio analogique fonctionne uniquement quand le programme visualisé est diffusé dans la langue que vous avez choisie.

1. Dans le menu TUNER, mettez en surbrillance **Langue Numérique**, puis appuyez sur **OK**. Le menu LANGUE NUMÉRIQUE apparaît.
2. Sélectionnez votre langue préférée : **English**, **Español**, or **Français**. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyer sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

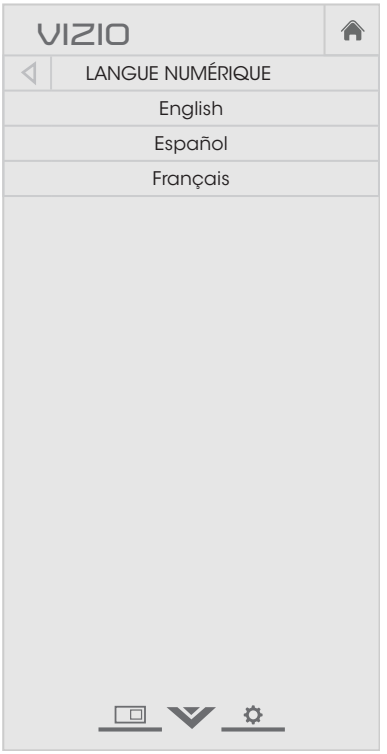

CONFIGURATION DU SOUS-TITRAGE CODÉ

Votre téléviseur peut afficher du sous-titrage pour les programmes qui le proposent. Le sous-titrage affiche une transcription du dialogue d'un programme.

Si le programme regardé n'est pas diffusé avec des sous-titres, le téléviseur ne les affichera pas.

Le menu du sous-titrage n'apparaît pas quand une entrée HDMI est sélectionnée.

Pour activer ou désactiver le sous-titrage :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Sous-Titres** et appuyez sur **OK**. Le menu du SOUS-TITRES s'affiche.
3. À l'aide des **flèches** sur la télécommande, mettez en surbrillance **Sous-Titres** et ensuite utilisez les **flèches gauche/droite** pour sélectionner **Activé** ou **Arrêt**.
4. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Sous-Titres Analogiques** ou **Numérique**.
5. Utilisez les **flèches gauche/droite** de la télécommande pour choisir le canal de sous-titrage que vous souhaitez afficher, puis appuyer sur **EXIT**.

Modification de l'apparence des sous-titres codés numériques

Le sous-titrage numérique peut être affiché selon vos préférences. Consultez l'image à la page suivante pour obtenir une explication des parties de la zone de sous-titrage.

Pour changer l'apparence du sous-titrage numérique :

1. Dans le menu SOUS-TITRES, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Style Numérique**, puis appuyez sur **OK**.
2. Utilisez les **flèches gauche/droite** de la télécommande pour sélectionner **Personnalisé**. Le menu STYLE NUMÉRIQUE apparaît.
3. Utilisez les **flèches haut/bas** de la télécommande pour mettre en surbrillance le paramètre à changer, puis utilisez les **flèches gauche/droite** pour modifier le paramètre :
   - **Style des Sous-Titres** – Choisissez **Comme Diffusé** pour conserver les paramètres par défaut ou **Personnalisé** pour changer manuellement chaque paramètre.
   - **Style du Texte** – Changez la police utilisée pour le texte du sous-titrage.
   - **Taille du Texte** – Rend le texte plus grand ou plus petit.
   - **Couleur du Texte** – Change la couleur du texte.
   - **Opacité du Texte** – Change la transparence du texte.
   - **Bords du Texte** – Change les effets à la bordure du texte, comme mettre la bordure en relief ou ajouter des ombres.
   - **Couleur des Bords du Texte** – Change la couleur des effets à la bordure du texte.
   - **Couleur de l'Arrière-Plan** – Change la couleur de

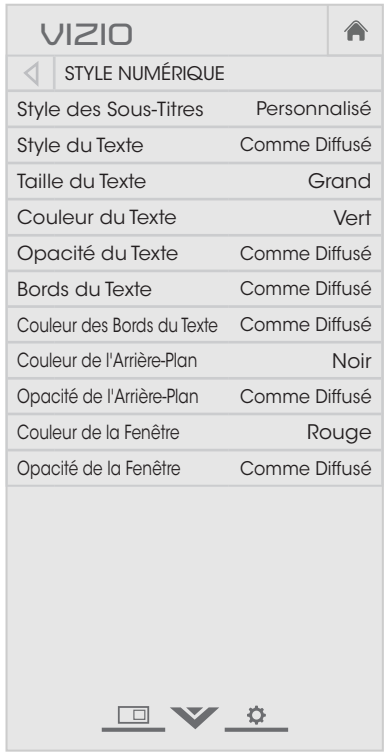
VIZIO
STYLE NUMÉRIQUE
Style des Sous-Titres Personnalisé
Style du Texte Comme Diffusé
Taille du Texte Grand
Couleur du Texte Vert
Opacité du Texte Comme Diffusé
Bords du Texte Comme Diffusé
Couleur des Bords du Texte Comme Diffusé
Couleur de l'Arrière-Plan Noir
Opacité de l'Arrière-Plan Comme Diffusé
Couleur de la Fenêtre Rouge
Opacité de la Fenêtre Comme Diffusé

l'arrière-plan se trouvant directement derrière le texte.

- **Opacité de l'Arrière-Plan** – Change la transparence de l'arrière-plan se trouvant directement derrière le texte.
- **Couleur de la Fenêtre** – Change la couleur de la fenêtre du sous-titrage.
- **Opacité de la Fenêtre** – Change l'opacité de la fenêtre du sous-titrage.

4. Une fois satisfait de l'apparence du sous-titrage, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

Voici des choix types :

- Arrière-plan opaque et fenêtre transparente—Seulement une bande de l'arrière-plan apparaît derrière le texte, qui s'étend au fur et à mesure que le texte s'affiche. Il s'agit du mode type « Comme Diffusé ».
- Arrière-plan opaque et fenêtre de même couleur—Quand le texte s'affiche, toute la ligne est remplie de la couleur en une fois.

Dans l'exemple ci-dessous, le texte du sous-titrage est en vert, l'arrière-plan est en noir et la fenêtre est en rouge.

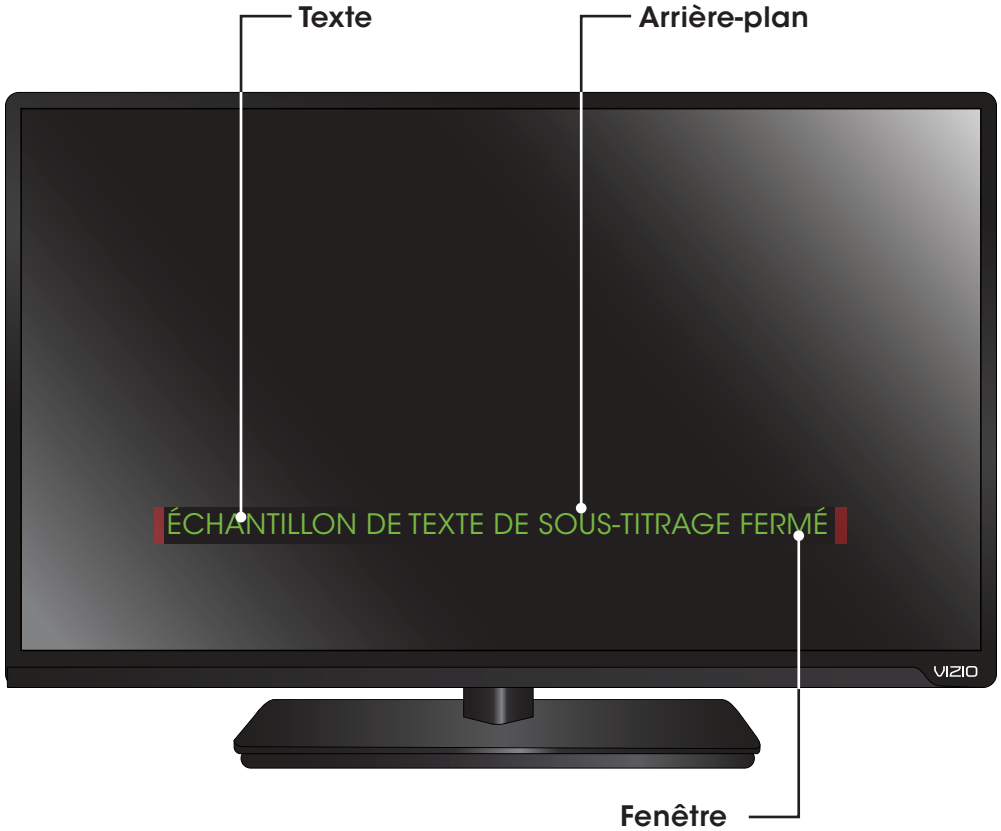

MISE EN PAGE DE L'ÉCRAN DE SOUS-TITRAGE

RENOMMER LES APPAREILS DANS LE MENU ENTRÉE

Vous pouvez renommer les entrées pour qu'elles soient plus faciles à reconnaître sur le menu Entrée (consultez *Modification de la source d'entrée* à la page 21). Par exemple, si un lecteur DVD est connecté sur l'entrée Component (Composant), vous pouvez renommer cette entrée « Lecteur DVD ».

Pour modifier le nom d'une entrée :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Appareils** et appuyez sur **OK**. Le menu APPAREILS apparaît.
3. Sélectionnez l'entrée à renommer et appuyez sur **OK**.
4. Pour utiliser un nom d'entrée préréglé :
   a. Mettez en surbrillance la rangée **Port d'Entrée** et appuyez sur **OK**.
   b. Sélectionnez l'nom de l'entrée à utiliser et appuyez sur **OK**.

   —ou—

   Pour entrer un nom personnalisé :
   a. Entrez votre nom personnalisée à l'aide du clavier à l'écran.
   b. Mettez **OK** en surbrillance et appuyez sur **OK**.
   c. Le nom d'entrée change et porte le nom personnalisé que vous venez de créer.
5. Une fois que vous avez terminé de nommer votre entrée, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

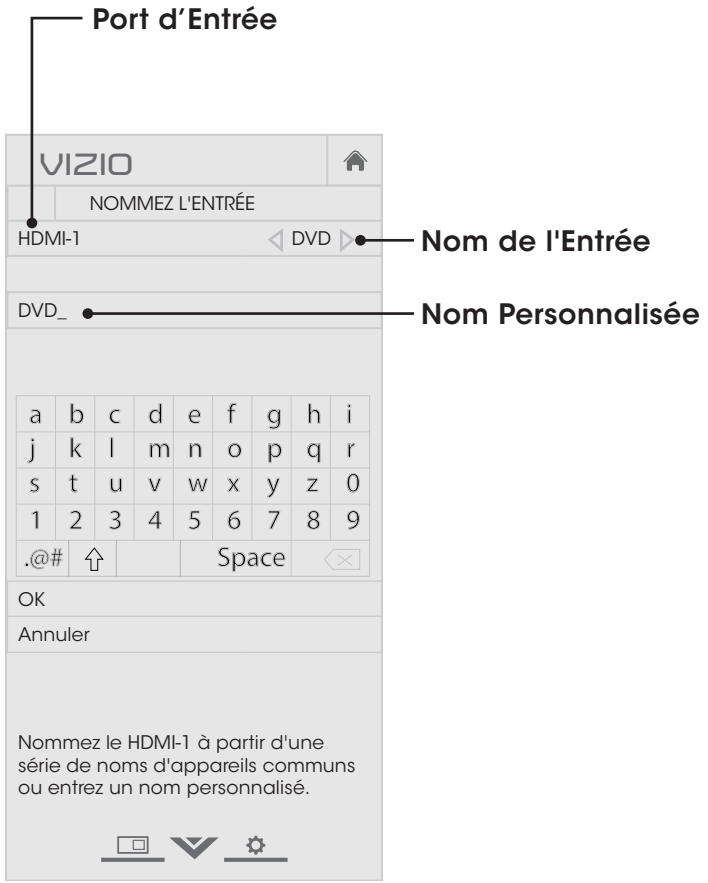
Port d'Entrée
VIZIO
NOMMEZ L'ENTRÉE
HDMI-1
DVD
Nom de l'Entrée
DVD_
Nom Personnalisée
a b c d e f g h i
j k l m n o p q r
s t u v w x y z 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
.@#
Space
OK
Annuler
Nommez le HDMI-1 à partir d'une série de noms d'appareils communs ou entrez un nom personnalisé.

MODIFICATION DES RÉGLAGES DU TÉLÉVISEUR

Dans le menu Système, vous pouvez :

- Afficher les informations du système
- Modifier la langue du menu à l'écran
- Réglez le fuseau horaire et les paramètres locaux
- Régler les contrôles parentaux
- Régler les paramètres CEC
- Ajustez lorsque l'indicateur d'alimentation est illuminé
- Réinitialiser les paramètres du téléviseur et régler les contrôles de l'administration

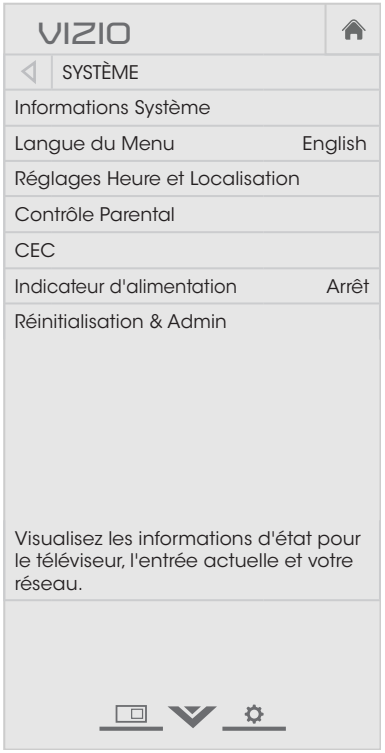

Affichage des Informations du système

Pour afficher un sommaire des paramètres du téléviseur :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** et appuyez sur **OK**. Le menu SYSTÈME apparaît.
3. Mettre en surbrillance **Informations Système** et appuyez sur **OK**.
4. Utilisez les **flèches haut/bas** pour parcourir les informations du système.
5. Une fois que vous avez terminé d'examiner les informations du système, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

Modification de la langue du menu d'écran

Votre téléviseur peut afficher le menu à l'écran en plusieurs langues.

Pour modifier la langue du menu à l'écran :

1. Appuyer sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** et appuyez sur **OK**. Le menu SYSTÈME apparaît.
3. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Langue du Menu,** puis appuyez sur **OK**. Le menu de la langue du menu s'affiche.
4. Mettez en surbrillance votre langue préférée (**English**, **Español** ou **Français**), puis appuyer sur **OK**.
5. Appuyer sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

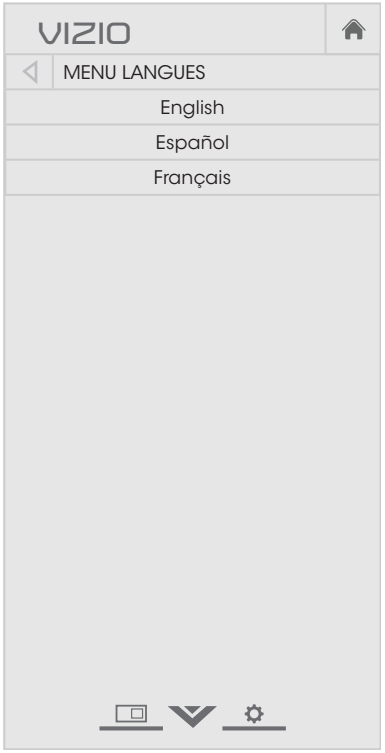

Réglage des paramètres de l'heure et de la région

Pour afficher l'heure exacte lorsque vous appuyez sur le bouton **INFO**, réglez le fuseau horaire du téléviseur :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** et appuyez sur **OK**. Le menu SYSTÈME apparaît.
3. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Réglages Heure et Localisation,** puis appuyez sur **OK**. Le menu comprenant la date et l'heure locale s'affiche.

4. Sélectionnez **Fuseau Horaire** et appuyez sur **OK**. Le menu du fuseau horaire s'affiche.
5. Sélectionnez votre fuseau horaire et appuyez sur **OK**.
6. Mettez en surbrillance **Heure d'Eté** et appuyez sur **OK**. Le menu de l'heure avancée s'affiche. Choisissez **Activé** si vous observez l'heure avancée ou bien **Arrêt** si ce n'est pas le cas.
7. Si vous vous trouvez aux États-Unis, mettez en surbrillance **Code Postal.** Entrez votre code postal à l'aide du clavier de la télécommande, puis appuyez sur **OK**. Les codes postaux sont souvent utilisés par V.I.A. ainsi que par les applications pour vous donner les informations locales les plus précises, comme la météo ou les nouvelles.
8. Mettez en surbrillance **Pays** et appuyez sur **OK**. Le menu PAYS s'affiche.
9. Mettre votre pays en surbrillance et appuyez sur **OK**.
10. Appuyer sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

Utilisation des contrôles parentaux

Les contrôles parentaux du téléviseur vous permet d'empêcher l'affichage de certains canaux ou divers programmes sans un mot de passe.

Le menu des contrôles parentaux apparaît uniquement quand :

- Vous utilisez le Tuner pour recevoir les signaux de votre téléviseur, par exemple lorsque vous utilisez une antenne pour les signaux en direct ou bien quand le téléviseur est connecté au câble directement au mur (sans décodeur câble).
- Votre appareil est branché à l'aide d'un câble vidéo composite ou un câble coaxial, comme VCR, satellite ou décodeur câble, ou DVR.

Accès au menu des contrôles parentaux

Pour accéder au menu des contrôles parentaux :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** et appuyez sur **OK**. Le menu SYSTÈME apparaît.
3. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Contrôle Parental,** puis appuyez sur **OK**.
4. Inscrivez votre NIP parental. Si vous n'avez pas réglé de NIP, vous pouvez utiliser le NIP par défaut, soit **0000**. Le menu CONTRÔLE PARENTAL s'affiche.

Pour régler un NIP parental personnalisé, consultez *Changer le NIP du Contrôle parental* à la page 46.

Activation ou désactivation de la classification des programmes

Pour gérer le contenu du programme selon sa classification, vous devez activer la caractéristique de classification des programmes.

Pour activer ou désactiver la caractéristique de classification des programmes :

1. Dans le menu CONTRÔLE PARENTAL, mettez en surbrillance **Verrouillage** et appuyez sur **OK**. Le menu VERROUILLAGE apparaît.
2. Sélectionnez **Activé** ou **Arrêt** et appuyez sur **OK**.

Verrouillage ou déverrouillage des canaux

Lorsqu'un canal est verrouillé, il ne sera pas accessible. Verrouiller un canal est un bon moyen pour empêcher les enfants de voir du contenu inapproprié.

Pour verrouiller ou déverrouiller un canal :

1. Dans le menu CONTRÔLE PARENTAL, mettez en surbrillance **Verrouillage des Chaînes** et appuyez sur **OK**. Le menu VERROUILLAGE DES CHAÎNES s'affiche.
2. Sélectionnez le canal à verrouiller ou déverrouiller et appuyez sur **OK**.
3. Lorsqu'un canal est **verrouillé**, l'icône **Cadenas** apparaît **verrouillée**. Le canal n'est pas accessible à moins d'entrer le mot de passe parental.
4. Lorsqu'un canal est **déverrouillé**, l'icône **Cadenas** apparaît **déverrouillé**. Le canal est accessible.

Blocage et déblocage du contenu selon la classification

Un canal peut diffuser dans certains cas des programmes destinés aux enfants et dans d'autres des programmes pour un public adulte. Vous ne voudrez peut-être pas bloquer le canal entièrement à l'aide du verrouillage de canal, mais plutôt bloquer certains programmes d'être regardés.

Dans ce cas, vous pouvez utiliser la caractéristique de blocage selon la classification pour bloquer le contenu télévisé selon sa catégorie.

Pour une liste des classifications du contenu et leurs définitions, visitez le site www.tvguidelines.org.

Pour bloquer ou débloquer le contenu selon sa classification :

1. Dans le menu CONTRÔLE PARENTAL, mettez en surbrillance le type de contenu à régler et appuyez sur **OK** :
   USA TV – Les programmes télévisés diffusés aux États-Unis.
   USA Film – Les films diffusés aux États-Unis.
   Anglais Canadien – Les programmes télévisés diffusés en anglais au Canada.
   Français Canadien - Les programmes télévisés diffusés en français au Canada.
2. Pour chaque type de classification à bloquer ou débloquer, utilisez les **flèches haut/bas** et **gauche/droite** de la télécommande pour mettre en surbrillance le type de classification, puis appuyez sur **OK**.
3. Lorsque le type de classification est **bloqué**, l'icône **Cadenas** apparaît **verrouillée**. Le contenu avec cette classification et celles supérieures ne peut pas être vu.
4. Lorsque le type de classification est **débloqué**, l'icône **Cadenas** apparaît **déverrouillée**. Le contenu avec cette classification et celles inférieures peut être vu.
   Si vous souhaitez bloquer tout le contenu non classé, mettez en surbrillance **Bloquez Films Non Classifiés** et utilisez les **flèches** de la télécommande pour sélectionner **Activé**.
5. Une fois que vous avez terminé de régler les blocages du niveau de classification, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

Changer le NIP du Contrôle parental

Si vous vous servez des contrôles parentaux, vous devez changer le mot de passe pour empêcher les enfants d'accéder à du contenu inapproprié.

Pour changer le NIP du contrôle parental :

1. Dans le menu CONTRÔLE PARENTAL, mettez en surbrillance **Changez de PIN** et appuyez sur **OK**. Le menu CHANGEZ DE PIN s'affiche.
2. Dans le champ **Nouveau PIN,** utilisez le **clavier numérique** de la télécommande pour entrer votre nouveau mot de passe à 4 chiffres.
3. Dans le champ **Confirmez PIN,** utilisez le **clavier numérique** de la télécommande pour entrer à nouveau votre nouveau mot de passe à 4 chiffres.
4. Notez votre nouveau mot de passe pour le contrôle parental et conservez-le dans un endroit sûr.
5. Appuyer sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

Réinitialisation du verrou du contenu

Pour réinitialiser le verrouillage du contenu aux paramètres par défaut :

1. Dans le menu CONTRÔLE PARENTAL, mettez en surbrillance **RÉINITIALISER LES VERROUILLAGES** et appuyez sur **OK**. Le téléviseur affiche : « Êtes-vous sûr de vouloir RÉINITIALISER TOUS LES PARAMÈTRES DE VERROUILLAGE sur les valeurs d'usine par défaut? »
2. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **OK**.

Ajustement des paramètres CEC

La fonction CEC de votre téléviseur vous permet de contrôler les appareils HDMI avec la télécommande comprise sans programmation supplémentaire.

Tous les appareils HDMI ne supportent pas la fonction CEC. Consultez le manuel de l'utilisateur de votre appareil pour obtenir plus de détails.

Pour activer, désactiver ou régler les paramètres CEC :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** et appuyez sur **OK**. Le menu SYSTÈME apparaît.
3. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **CEC** puis appuyez sur **OK**. Le menu CEC apparait.
4. Utilisez les **flèches** et **OK** pour régler chaque paramètre :
   - **CEC –** Pour utiliser la fonction CEC, vous devez sélectionner **Activé**.
   - **Système de Contrôle Audio –** Lorsque le contrôle audio du système est activé, vous pouvez contrôler l'audio de votre appareil avec la télécommande du téléviseur.
   - **Recherche de Périphériques –** Utilisez cette fonction pour déterminer si votre appareil est connecté et supporte la fonction CEC.
5. Appuyer sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

Activer ou désactiver le indicateur d'alimentation

Le voyant d'alimentation à l'avant de votre téléviseur ne brille pas habituellement quand le téléviseur est allumé. Vous pouvez changer ce paramètre si vous préférer éteindre le logo.

Pour activer ou désactiver le voyant d'alimentation.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** et appuyez sur **OK**. Le menu SYSTÈME apparaît.
3. Mettez **Indicateur d'Alimentation** en surbrillance et appuyez sur **OK**.
4. Utilisez les **flèches haut/bas** pour sélectionner **Activé** ou **Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.

UTILISATION DU MENU RÉINITIALISATION & ADMIN

Vous pouvez utiliser le menu Réinitialisation & Admin du téléviseur pour restaurer les paramètres par défaut du téléviseur.

Restauration des réglages d'usine par défaut du téléviseur

Tous les paramètres du menu à l'écran peuvent être réinitialisés aux valeurs par défaut.

> Si vous restaurez les paramètres par défaut du téléviseur, toutes les modifications apportées aux paramètres seront perdues!
>
> Cela comprend toutes les applications V.I.A. Plus qui ont été ajoutées et toutes les modifications apportées aux paramètres de ces applications.

Pour restaurer les paramètres par défaut du téléviseur :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** et appuyez sur **OK**. Le menu SYSTÈME apparaît.
3. Mettre en surbrillance **Réinitialisation & Admin** et appuyez sur **OK**. Le menu RÉINITIALISATION & ADMIN apparaît.
4. Mettez en surbrillance **Réinitialiser TV par Défaut** et appuyez sur **OK**.
5. Si vous avec modifié le code du contrôle parental par défaut, saisissez-le maintenant.

   Le téléviseur affiche « Sélectionnez Réinitialiser pour rétablir la TV aux paramètres par défaut de l'usine et pour effacer toutes les informations du compte. ».
6. Sélectionnez **Réinitialiser** et appuyez sur **OK**.
7. Attendez que le téléviseur s'éteigne. Le téléviseur s'allumera juste après et l'application d'installation commencera.

UTILISATION DU MENU CONFIGURATION GUIDÉE

Utilisation de le Configuration Guidée

L'application d'installation du téléviseur peut server pour installer rapidement le Tuner du téléviseur ou pour connecter le téléviseur à votre réseau.

Pour utiliser l'installation guidée :

1. Appuyer sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Sélectionnez **Configuration Guidée** et appuyez sur **OK**.
3. Mettez la fonction que vous désirez du Configuration Guidée en surbrillance et appuyez sur OK
   - **Configuration du Tuner** - installe le Tuner du téléviseur.
   - **Configuration du Réseau** – Connecte le téléviseur à Internet à l'aide de votre réseau.
4. Suivez les instructions à l'écran. Une fois terminé, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

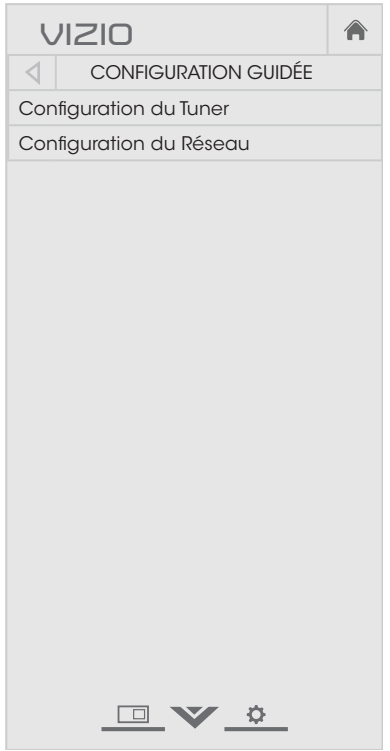

UTILISATION DE LA FENÊTRE INFO

La fenêtre Info peut être affichée en appuyant sur le bouton **INFO** ou **GUIDE** de la télécommande :

- Appuyez sur le bouton **INFO** ou **GUIDE** une fois pour afficher le canal, l'entrée ou l'information sur l'affichage.
- Appuyez sur le bouton **INFO** ou **GUIDE** deux fois pour afficher les titres des émissions, les classements des émissions, les informations sur l'audio et les heures de début et de fin des émissions.

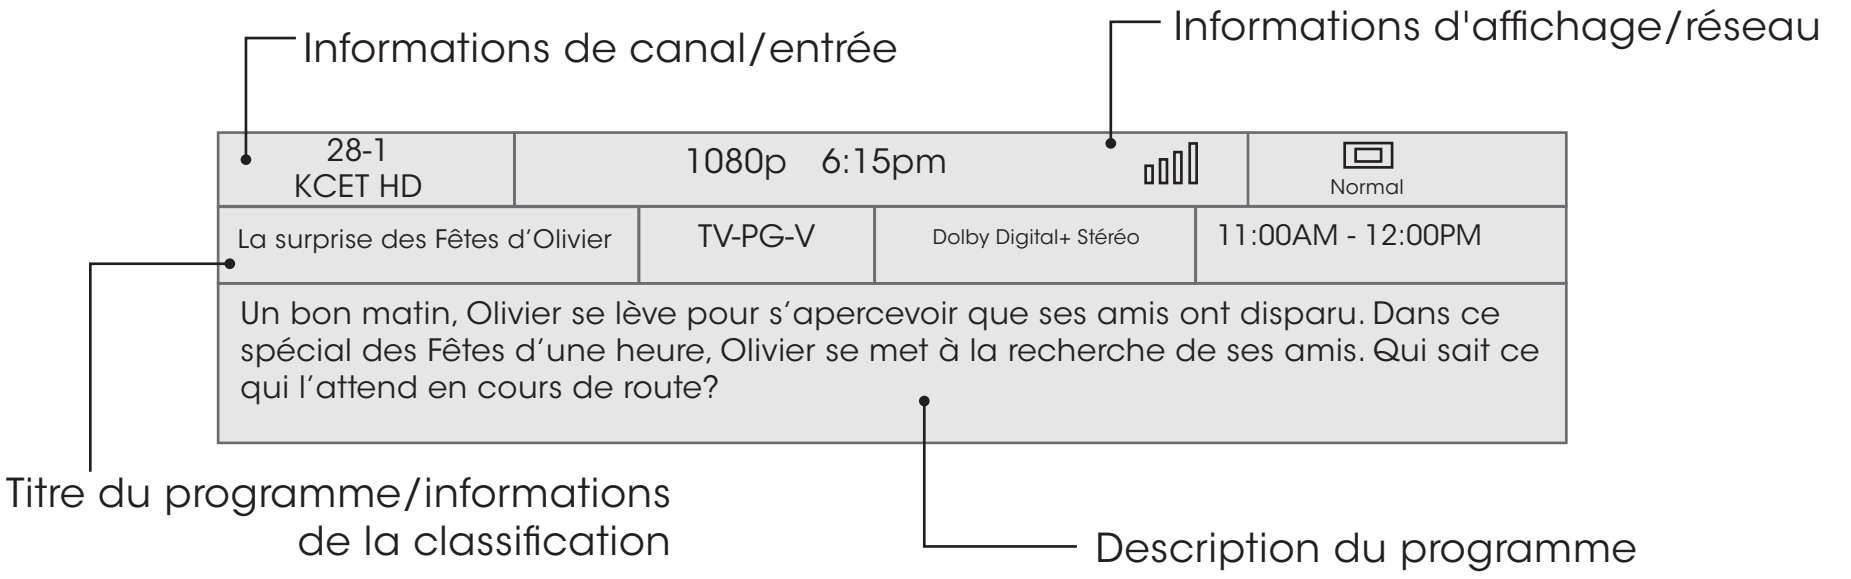
Informations de canal/entrée
Informations d'affichage/réseau
28-1
KCET HD
1080p 6:15pm
Normal
La surprise des Fêtes d'Olivier
TV-PG-V
Dolby Digital+ Stéréo
11:00AM - 12:00PM
Un bon matin, Olivier se lève pour s'apercevoir que ses amis ont disparu. Dans ce spécial des Fêtes d'une heure, Olivier se met à la recherche de ses amis. Qui sait ce qui l'attend en cours de route?
Titre du programme/informations de la classification
Description du programme

GUIDE D'ÉPISODE NUMÉRIQUE ET FENÊTRE INFO

UTILISATION DU DIFFUSEUR DE MÉDIAS USB

Le diffuseur de médias USB vous permet de brancher une clé USB à votre téléviseur et de faire jouer de la musique ou de visualiser des vidéos ou des photos.

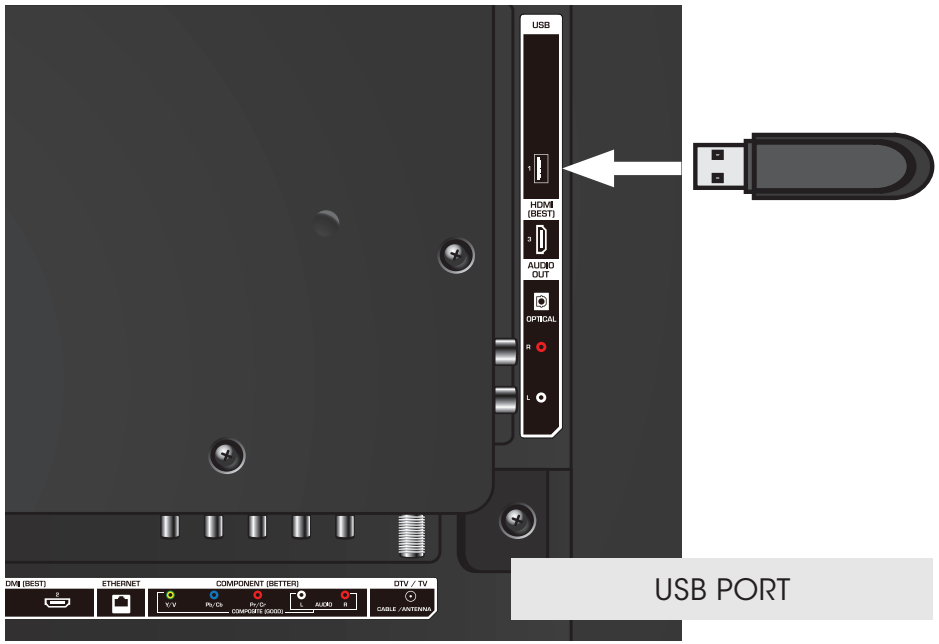

USB PORT

Préparer votre lecteur USB pour faire jouer des Médias USB

Pour faire jouer un média USB, vous devez d'abord sauvegarder vos photos sur une clé USB :

- La clé USB doit être formatée en FAT32.
- Les fichiers de la clé USB doivent se terminer par une extension de fichier supportée (.mp3, .jpg)
- Le diffuseur n'est pas conçu pour jouer des médias provenant d'un disque dur externe, d'un lecteur MP3, d'une caméra ou d'un téléphone intelligent.

Faire jouer un média USB

Pour faire jouer votre média USB :

1. Branchez votre clé USB dans le port USB qui se trouve sur le côté du téléviseur.
2. Appuyez sur le **bouton V** de la télécommande.
3. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance l'application **Multimedia** dans la Station V.I.A. Plus et appuyez sur **OK**. (L'application en surbrillance se situe dans le centre de la station.)
4. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance le type de média que vous désirez afficher (**Musique**, **Vidéo** ou **Photo**) et appuyez sur **OK**.
5. Utilisez les **flèches** pour sélectionner le fichier que vous voulez afficher. Appuyez sur **OK**. Les fichiers de musique ou vidéos, ou les photos vont s'afficher.

Vous pouvez afficher vos photos en mode plein écran. Sélectionnez la photo, appuyez sur **OK**, ensuite mettez en évidence l'option **plein écran** et appuyez sur **OK**.

Enlever la clé USB du téléviseur

Ne retirez pas la clé USB lorsque le téléviseur est sous tension. Retirer la clé pourrait l'endommager.

Pour enlever la clé USB de votre téléviseur en toute sécurité :

1. Éteignez le téléviseur.
2. Débranchez votre clé USB du port USB qui se trouve sur le côté du téléviseur.

Bouton Retour
Mettez ce bouton en surbrillance et appuyez sur **OK** pour retourner à l'écran précédent.

Information sur la piste en cours de lecture.
Affiche le titre de la chanson, le titre de l'album et le nom de l'artiste.

Barre de progression
Affiche la durée de la chanson en cours de lecture. La barre bleue s'allonge au fur et à mesure que la chanson avance.

Pochette de l'album
La Pochette de l'albums'affiche ici, si elle est comprise sur la clé USB et qu'elle est associée à la musique.

Sources connectées
Affiche les dispositifs USB connectés.

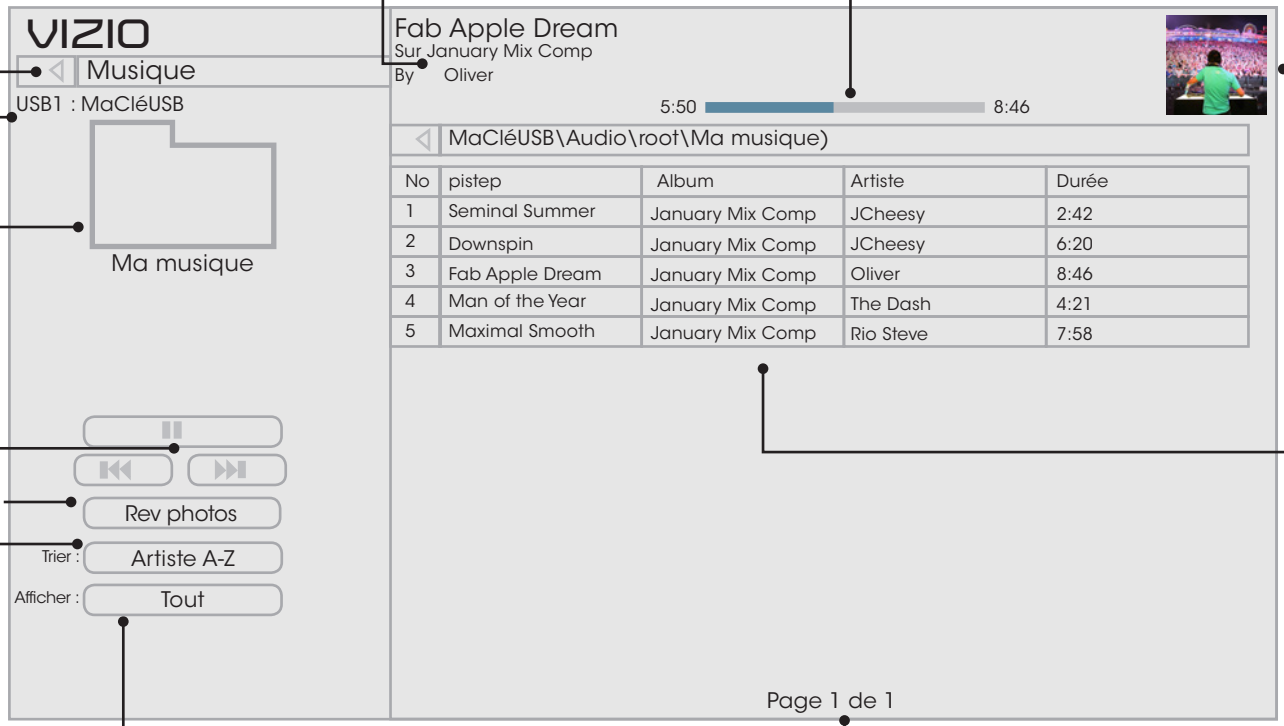

Dossier actuel

Commandes de lecture
Utilisez pour contrôler la lecture audio. Sélectionnez Jouer/Pause, Précédent ou Suivant et appuyez sur **OK**.

Parcourez la musique/les photos

Triez par Album/Artiste/Chanson

Contenu du dossier/Liste de lecture
Cette partie affiche le contenu du dossier sélectionné. Vous pouvez parcourir les fichiers en utilisant la **flèche** et le bouton **OK** de la télécommande.

Voyez tout ou voyez les dossiers

Informations de la page
Si votre clé USB contient trop de fichiers à afficher sur un seul écran, les informations de la page sont affichées ici.

Bouton Retour
Mettez ce bouton en surbrillance et appuyez sur **OK** pour retourner à l'écran précédent.

Sources connectées
Affiche les dispositifs USB connectés.

Dossier actuel

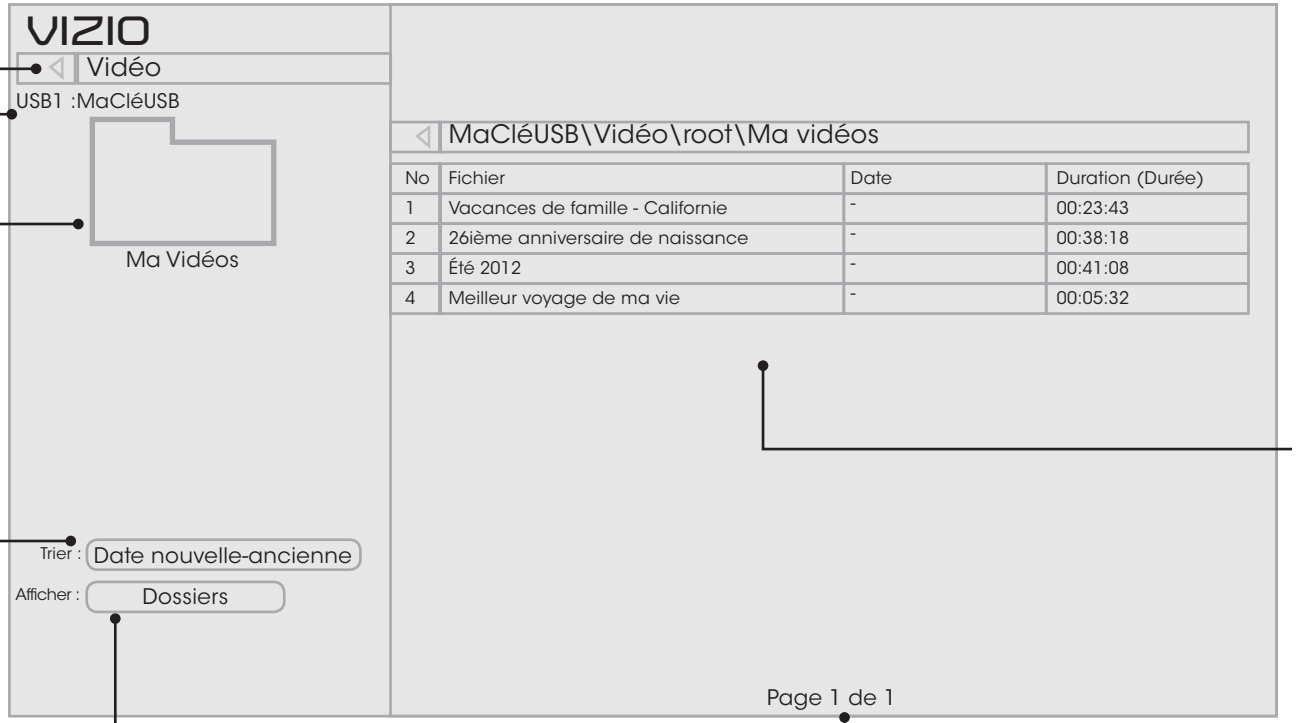

Trier par date ou fichier

Contenu du dossier/ Liste de lecture
Cette partie affiche le contenu du dossier sélectionné. Vous pouvez parcourir les fichiers en utilisant la **flèche** et le bouton **OK** de la télécommande.

Voyez tout ou voyez les dossiers

Informations de la page
Si votre clé USB contient trop de fichiers à afficher sur un seul écran, les informations de la page sont affichées ici.

Bouton Retour
Mettez ce bouton en surbrillance et appuyez sur **OK** pour retourner à l'écran précédent.

Bouton Retour
Sélectionnez et appuyez sur **OK** pour retourner à la colonne de gauche.

Dossier actuel
Affiche le chemin d'accès au dossier.

Contenu du dossier
Cette partie affiche le contenu du dossier sélectionné. Vous pouvez parcourir les fichiers en utilisant les **flèches** et le bouton **OK** de la télécommande.

Sources connectées
Affiche les dispositifs USB connectés.

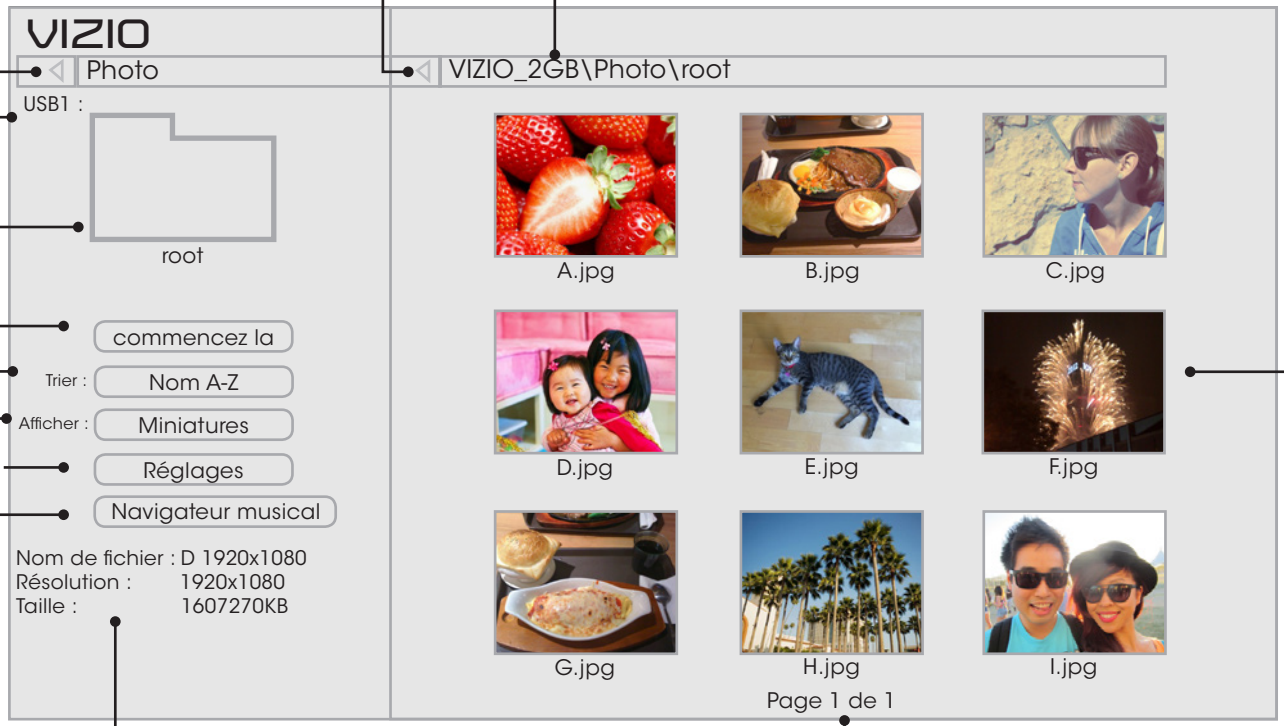

Dossier actuel

Démarrez le panorama en format plein écran

Trier par nom ou date

Visualisez les miniatures ou les fichiers

Réglez les paramètres du diaporama

Visualiser les fichiers de musique

Informations sur la photo
Affiche le nom, la résolution, et la taille du fichier de la photo sélectionnée.

Informations de la page
Si votre clé USB contient trop de fichiers à afficher sur un seul écran, les informations de la page sont affichées ici.

VIZIO Internet Apps Plus[MD] (V.I.A Plus) diffuse un contenu en ligne populaire sur votre téléviseur. V.I.A. comprend une sélection d'applications qui vous permet de regarder des films et des émissions de télévision, d'écouter de la musique, d'obtenir des renseignements à propos des nouvelles et de la météo et encore plus-tout sur demande.

> ⚠ Vous devez avoir une connexion Internet haute vitesse pour recevoir les mises à jour des produits et pour accéder au contenu en ligne.

Consultez *Utilisation du menu réseau* à la page 34 si votre téléviseur n'est pas encore connecté à un réseau local.

UTILISATION DE LA STATION DES APPLICATIONS V.I.A. PLUS

La station des applications V.I.A. Plus est l'emplacement où vous pouvez accéder à toutes vos applications Accès aux applications.

Pour utiliser la Station V.I.A. Plus et lancer une application :

1. Appuyez sur le **bouton V** de la télécommande.
2. Mettez une application V.I.A. Plus en surbrillance en faisant défiler les applications vers la gauche et vers la droite à l'aide des flèches **gauche/droite** de la télécommande. (L'application en surbrillance se trouve au centre de la station.)
3. Lancer une application V.I.A. en la mettant en surbrillance et en appuyant sur le bouton **OK** de la télécommande.

Utilisation des Touches de raccourci

Utilisez les boutons de couleur suivants de la télécommande pour effectuer les tâches VIA courantes :

- **Jaune** – non utilisé
- **Bleu** – Modifier la dimension de la fenêtre de l'écran principal lorsqu'une application est ouverte dans la barre latérale.
- **Rouge** – non utilisé
- **Vert** – Voir les paramètres d'une application ouverte.

Touches de raccourci

La station des applications V.I.A. Plus

UTILISER LA FENÊTRE DES APPLICATIONS V.I.A. PLUS PLEIN ÉCRAN

La fenêtre des applications V.I.A. Plus plein écran vous permet d'ajouter et de sauvegarder des applications. Les applications sur la première page sont affichées dans la station des applications V.I.A. et les applications sur les pages suivantes peuvent être déplacées vers la station.

Pour utiliser la fenêtre des applications V.I.A. plein écran :

1. Appuyez sur le **Bouton V** de la télécommande deux fois.
2. Mettez une application V.I.A. Plus en surbrillance à l'aide des **flèches** de la télécommande.
3. Lancer une application V.I.A. en la mettant en surbrillance et en appuyant sur le bouton **OK** de la télécommande.
4. Pour sortir d'une application ouverte ou pour fermer la Station des applications, appuyez sur le bouton **Exit** de la télécommande ou sur la touche de raccourci rouge.

Onglet Mes applications
Affiche les applications installées sur votre téléviseur.

Applications installées
Les applications affichées ici sont également disponibles dans le V.I.A. des applications V.I.A. Plus.

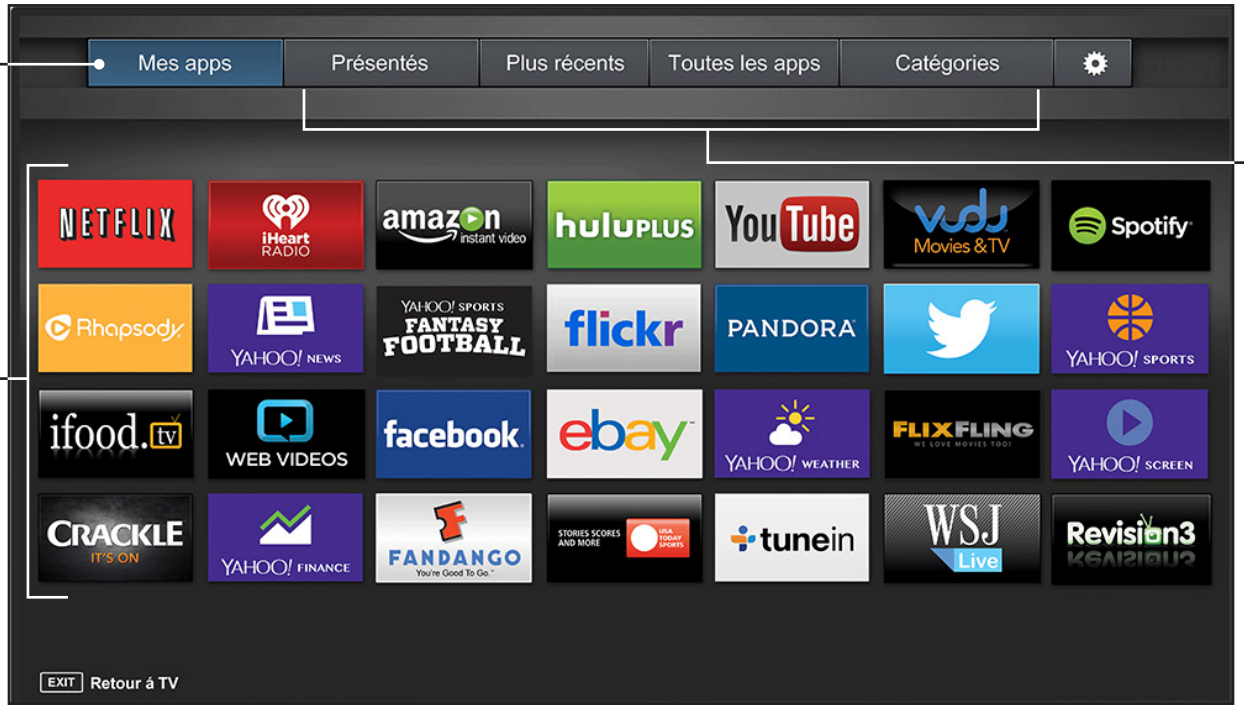

Onglets de la boutique d'applications
Parcourez les applications de ces onglets et ajoutez-les dans votre onglet Mes applications.

Vous pouvez ouvrir les applications directement ici sans les installer.

Remarque : L'emplacement, l'apparence et la disponibilité des applications sont sujets au changement sans préavis.

APERÇU DE LA FENÊTRE DES APPLICATIONS V.I.A. PLUS PLEIN ÉCRAN

La fenêtre des applications V.I.A. Plus plein écran vous permet d'ajouter, de supprimer et de déplacer vos applications. L'onglet Mes applications affiche les applications déjà installées sur votre téléviseur. Les premières quatre rangées d'applications sur la page sont affichées dans la fenêtre des applications V.I.A. Plus.

Les applications comportant une icône avec un petit verrou dans le coin droit ne peuvent pas être supprimées.

Les onglets suivants sont situés dans le haut de votre applications V.I.A. Plus plein écran :

- **Mes app :** Affiche les applications installées sur votre téléviseur.
- **Caractéristiques :** Affiche les applications recommandées par Yahoo.
- **Plus récents :** Affiche les appplications ajoutées le plus récemment à la bibliothèque d'applications.
- **Toutes les applications :** Affiche toutes les applications disponibles pour le téléchargement.
- **Catégories :** Affiche les applications triées par catégorie : Spotlight, Yahoo!, Météo, Nouvelles et finance, Films et télévision, Photos et vidéos, Sports, Musique.
- **Info sur l'application (⚙) :** Affiche les informations et les configurations de développement pour les applications logicielles.

Vous pouvez également prévisualiser des applications sans les installer. Vous n'avez qu'à mettre en surbrillance l'application que vous désirez prévisualiser et appuyer sur **OK** pour l'ouvrir.

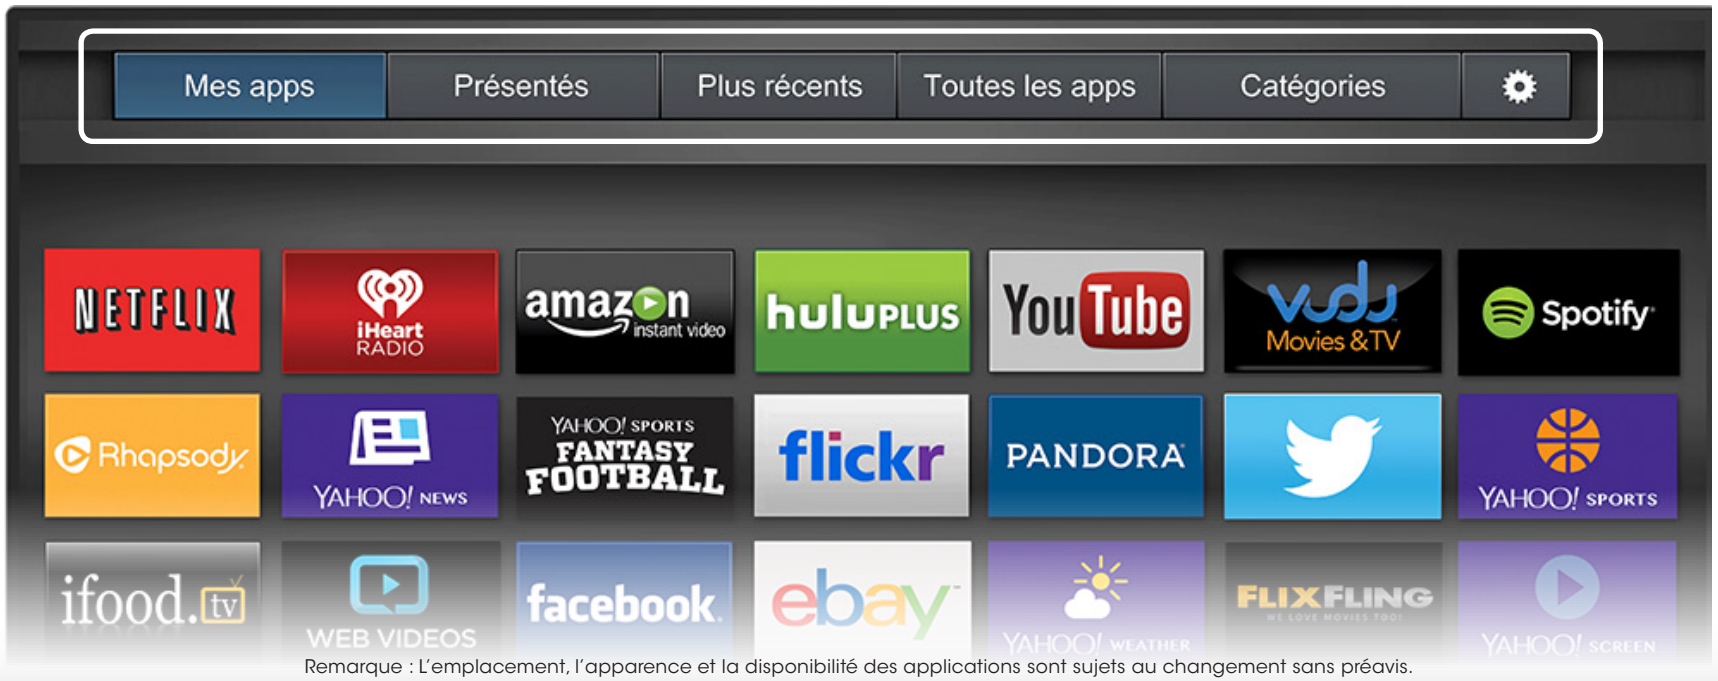

Remarque : L'emplacement, l'apparence et la disponibilité des applications sont sujets au changement sans préavis.

PERSONNALISATION DU FENÊTRE DES APPLICATIONS V.I.A. PLUS PLEIN ÉCRAN

Vous pouvez ajouter, supprimer et déplacer des applications depuis l'onglet Mes applications pour une apparence et un aspect personnalisés.

Ajouter une application à l'onglet Mes apps

Pour ajouter une application à votre téléviseur :

1. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance l'application que vous désirez ajouter.
2. Appuyez sur le bouton **OK** et tenez-le enfoncé jusqu'à ce que [*Nom de l'application*] *a été ajouté dans votre liste de Mes apps*.

Une fois l'application installée, une étoile apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'icône de l'application tel qu'indiqué ci-dessous.

Remarque : L'emplacement, l'apparence et la disponibilité des applications sont sujets au changement sans préavis.

Supprimer une application de l'onglet Mes apps

Pour supprimer une application de votre téléviseur :

1. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance l'application que vous désirez supprimer.
2. Appuyez sur le bouton **OK** et tenez-le enfoncé. Les options suivantes s'affichent :

Remarque : L'emplacement, l'apparence et la disponibilité des applications sont sujets au changement sans préavis.

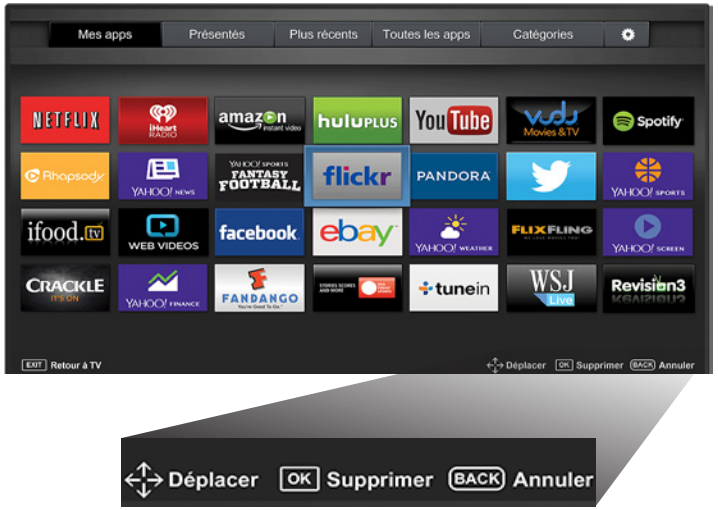

3. Appuyez sur **OK** pour supprimer l'application. La boîte de dialogue suivante s'affiche :

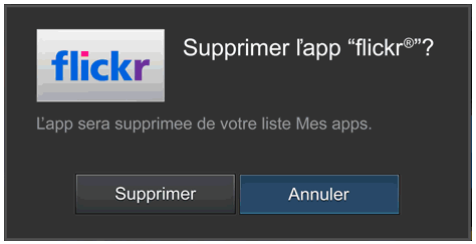

4. Utilisez les flèches **gauche/droite** pour sélectionner **Supprimer** et appuyez sur **OK**.

L'application est supprimée de l'onglet Mes apps.

Déplacer une application dans Mes apps

Vous pouvez organiser vos applications dans l'onglet Mes apps en les déplaçant où vous voulez.

Pour déplacer les applicatioins dans votre onglet Mes apps :

1. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance l'application que vous désirez déplacer.
2. Appuyez sur le bouton **OK** et tenez-le enfoncé. Les options suivantes s'affichent :

Remarque : L'emplacement, l'apparence et la disponibilité des applications sont sujets au changement sans préavis.

Seules les applications de la première page s'affichent sur la Station.

3. Utilisez les **flèches** pour déplacer l'application vers l'emplacement désiré et appuyez sur **OK** pour y déposer l'application. Si vous êtes en mesure de déplacer une application, elle s'affiche comme indiqué ci-dessous.

Remarque : L'emplacement, l'apparence et la disponibilité des applications sont sujets au changement sans préavis.

Curseur qui indique l'emplacement vers lequel l'application sera déplacée.

Vous avez des questions? Trouvez vos réponses sur

SUPPORT.VIZIO.COM

Vous trouverez de l'aide concernant :

- Installation du nouveau produit
- Branchement de vos appareils
- Problèmes techniques
- Mises à jour des produits
- Et encore plus

Soutien par clavardage disponible

Vous pouvez aussi joindre notre équipe de soutien primée à :

Téléphone : **877-878-4946** (SANS FRAIS)
Courriel : techsupport@VIZIO.com

Heures d'ouverture :
DU LUNDI AU VENDREDI : DE 7 H À 23 H (HNC)
SAMEDI ET DIMANCHE : DE 9 H À 18 H (HNC)

Le téléviseur affiche « Aucun signal. »

- Appuyez sur le bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande pour sélectionner une autre source d'entrée.
- Si vous utilisez la câblodistribution, le satellite, ou l'antenne connectée directement au téléviseur, faites un balayage des canaux. Voir *Balayage des canaux* à la page 36.

Il n'y a pas d'alimentation.

- Assurez-vous que le téléviseur est branché dans une prise de courant qui fonctionne.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est bien branché au téléviseur.
- Appuyez sur le bouton **d'Alimentation** de la télécommande ou du téléviseur pour allumer le téléviseur.

Le téléviseur est sous tension mais il n'y a pas d'image à l'écran.

- Assurez-vous que tous les câbles sont bien branchés au téléviseur.
- Assurez-vous que tous les appareils sont branchés correctement. Les appareils sont différents; consultez votre manuel pour les détails.
- Ajustez la luminosité, le contraste ou le rétroéclairage. Consultez la section *Ajustement des paramètres de l'image* à la page 23.
- Appuyez sur le bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande pour sélectionner une autre source d'entrée.

Il n'y a pas de son.

- Appuyez sur la touche **Volume Haut** de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton **MUET** pour vous assurer que la sourdine est désactivée.
- Vérifiez les paramètres audio. Consultez la section *Réglage des paramètres audio* à la page 31.
- Assurez-vous que les haut-parleurs sont mis en marche.
- Vérifiez les branchements audio des périphériques (lecteur Blu-ray, console de jeux, décodeur câble ou satellite) connectés au téléviseur.
- Si vous utilisez une antenne, la force du signal provenant du canal pourrait être faible. Assurez-vous que l'antenne est bien branchée au téléviseur et déplacez-la dans la pièce ou près d'une fenêtre pour obtenir le meilleur signal.

Les couleurs du téléviseur ne sont pas correctes.

- Ajustez les paramètres Couleur et Teinte dans le menu IMAGE. Consultez la section *Ajustement des paramètres de l'image* à la page 23.
- Sélectionnez un mode d'image préréglé. Consultez la section *Ajustement des paramètres de l'image* à la page 23.
- Vérifiez que tous les câbles sont bien attachés.

Les boutons de la télécommande ne fonctionnent pas.

- Les boutons de raccourci **Rouge** et **Jaune** situés sous le **Bouton V** ne fonctionnement pas avec ce modèle.
- Assurez-vous d'appuyer sur un bouton à la fois.
- Pointez la télécommande directement vers le téléviseur lorsque vous appuyez sur un bouton.
- Remplacez les piles de la télécommande par de nouvelles piles. Consultez la section *Remplacement des piles* à la page 10.

La qualité de l'image n'est pas bonne.

- Pour obtenir la meilleure qualité d'image, visionnez des émissions en haute définition en utilisant des sources numériques. Branchez vos appareils à l'aide de câbles HDMI.
- Si vous utilisez une antenne, la force du signal provenant du canal pourrait être faible. Assurez-vous que l'antenne est bien branchée au téléviseur et déplacez-la dans la pièce ou près d'une fenêtre pour obtenir le meilleur signal.

L'image est déformée.

- Des appareils électriques situés aux alentours pourraient interférer avec le téléviseur. Éloignez le téléviseur des appareils électroménagers, des voitures, et des lampes fluorescentes.
- Assurez-vous que tous les câbles sont bien branchés.

L'image ne couvre pas l'écran complet.

- Si vous utilisez le mode TV, AV, ou composante avec une entrée 480i, appuyez sur le bouton **WIDE** (Large) de la télécommande pour changer le mode de l'écran.

Le téléviseur contient des pixels (points) qui sont toujours foncés ou toujours allumés.

- Votre téléviseur est fabriqué avec précision en utilisant une technologie de très haut niveau. Cependant, les pixels peuvent parfois ne pas s'afficher correctement. Ce genre de situation est inhérente à ce type de produit mais le produit n'est pas défectueux pour autant.

Je vois du « bruit » ou des parasites sur l'écran.

- Quand les capacités numériques de votre téléviseur surpassent un signal de radiodiffusion numérique, le signal est amélioré pour correspondre aux capacités d'affichage de votre téléviseur. Cette amélioration peut parfois causer des irrégularités dans l'image.
- Si vous utilisez une antenne, la force du signal provenant du canal pourrait être faible. Assurez-vous que l'antenne est bien branchée au téléviseur et déplacez-la dans la pièce ou près d'une fenêtre pour obtenir le meilleur signal.

Lorsque je change de source d'entrée, le volume change.

- Le téléviseur se souvient de l'intensité du volume de chaque source d'entrée. Si l'intensité du volume de la nouvelle entrée est plus élevée ou plus faible que celle de l'entrée précédente, la différence peut être perceptible.
- Utilisez les boutons Volume Haut/Bas de la télécommande pour ajuster le volume.

Son faux ou dialogie non audible.

- Désactivez le nivellement du son. Consultez la section *Réglage des paramètres audio* à la page 31.

Lorsque je change de source d'entrée, la dimension de l'image change.

- Le téléviseur se souvient du format d'écran de chaque source d'entrée. Si le format d'écran de la nouvelle entrée diffère de celui de l'entrée précédente, la différence peut être perceptible.
- Consultez la section *Modification du rapport de cadre* à la page 21.

	E420i-B0
Dimension de l'écran :	106,7 cm Classe
Zone visualisable :	106,7 cm
Dimensions avec le support : **sans le support :**	95,8 cm x 60.7 cm x 19 cm 95,8 cm x 56 cm x 6,4 cm
Poids avec le support : **sans le support :**	7,8 kg 7,3 kg
Type de téléviseur :	DEL
Fréquence de rafraîchissement :	120 Hz
Résolution maximale :	1 920 x 1 080 (1 080p)
Pas du pixel :	0.4833 mm (H) x 0.4833 mm (V)
Rapport dynamique des contrastes :	2 000 000:1
Temps de réponse :	6,5 ms
Luminosité :	300 cd/m²
Angle de visionnement :	178° (H) / 178° (V)
Entrées HDMI :	3
Entrées composante vidéo :	1
Entrées composite :	1 (partagé avec composant)
Entrée de l'antenne RF :	1
Ports USB 2,0 :	1
Ethernet :	1
Sorties audio :	Sortie stéréo analogue RCA, sortie optique numérique

	E420i-B0
Langue OSD :	Anglais, Espagnol, Français
Modèle de télécommande :	XRT112 Consultez les instructions de votre télécommande universelle pour les codes de programmation.
Certifications :	CSA-US, FCC Classe B, HDMI (CEC, ARC), Dolby Digital
Conformité :	Energy Star 6,0
Plage de tension :	120V @ 60 Hz
Consommation énergétique :	50,58 W
Énergie en veille :	<1 W
Garantie Zéro pixel lumineux défectueux :	Oui

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D'ŒUVRE
Couvre les unités neuves achetées au Canada

VIZIO offre à l'acheteur original une garantie sur un nouveau produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pour un usage non commercial d'un an et un usage commercial de quatre-vingt-dix (90) jours. Si un produit couvert par cette garantie est jugé défectueux pendant la durée de la garantie, et si sa vente est autorisée au Canada et réalisée par un revendeur canadien autorisé, alors VIZIO, à sa seule discrétion, réparera, remplacera ou remboursera l'unité. VIZIO se réserve le droit de fournir du service à domicile, selon sa disponibilité, ou de fournir d'autres options de service.

Pour obtenir un service garanti, contactez le soutien technique de VIZIO par courriel : TechSupport@VIZIO.com ou par téléphone au 877-698-4946, de 7h à 23h du lundi au vendredi et de 9h à 18h du samedi au dimanche (HNC), ou visitez le site www.VIZIO.com. Il est nécessaire d'obtenir une autorisation préalable avant d'envoyer tout produit au centre de service VIZIO. Une preuve d'achat sous forme du reçu d'achat ou d'une copie correspondante est obligatoire pour montrer qu'un produit se trouve toujours dans la période de garantie.

Pièces et main-d'œuvre
Aucun frais ne sera chargé pour les pièces et la main-d'œuvre au cours de la période de garantie. Les pièces et les appareils de remplacement peuvent être neufs ou certifiés à nouveau à la seule discrétion de VIZIO. Les pièces et les appareils de remplacement sont garantis pour la période restante de la garantie originale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours après le service ou remplacement garanti, selon la plus tardive de ces périodes.

Type de service
Les unités d'au moins 32 po seront généralement traitées à domicile. Le service à domicile nécessite un accès complet et facile à l'unité et ne comprend pas la désinstallation et la réinstallation du produit. Le service à domicile est offert selon sa disponibilité. Lorsque le service à domicile n'est pas disponible, VIZIO proposera d'autres options de service.

Les téléviseurs de moins de 32 po doivent être envoyés au centre de service VIZIO pour bénéficier du service sous garantie. VIZIO n'est pas responsable des frais de transport vers le centre de service, mais couvrira les frais d'expédition du renvoi au client. Il est nécessaire d'obtenir une autorisation préalable avant d'envoyer tout produit pour un service sous garantie.

Pour les retours de produits au centre de service VIZIO, il faut utiliser la boîte en carton et le matériel d'expédition d'origine ou un matériel d'emballage offrant un niveau équivalent de protection. Le soutien technique de VIZIO donnera des instructions pour l'emballage et l'expédition du produit couvert au centre de service VIZIO.

Limites et exclusions
La garantie d'un an de VIZIO couvre uniquement les défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas par exemple : les dommages superficiels, l'usure normale, la mauvaise utilisation, l'alimentation inappropriée de la tension ou les sautes de puissance, les problèmes de signal, les dommages causés par la livraison, les actes de la nature, tout type de mésusage, modification ou ajustement fait par le consommateur, ainsi que les problèmes d'installation et de réglage ou toute réparation faite par qui que ce soit d'autre qu'un centre de service VIZIO autorisé. Les produits, qui sont dotés de numéros de série illisibles ou retirés, ou qui demandent une maintenance systématique, ne sont pas couverts. Cette garantie d'un an ne couvre pas les produits vendus « TEL QUEL », « CERTIFIÉ EN USINE » ou par un revendeur non autorisé.

AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE N'EXISTE EN DEHORS DE CELLE ÉNUMÉRÉE OU DÉCRITE CI-DESSUS. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET L'APTITUDE POUR UN BUT PRÉCIS, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE TEMPS DÉTERMINÉE CI-DESSUS. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE VIZIO CONCERNANT L'ENSEMBLE DES PERTES ET DES DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR UNE CAUSE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE DE VIZIO, LES DOMMAGES ALLÉGUÉS OU LES PRODUITS DÉFECTUEUX, QUE CES DÉFAUTS SOIENT DÉCOUVRABLES OU LATENTS, NE DÉPASSERA EN AUCUN CAS LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT COUVERT. VIZIO N'EST PAS RESPONSABLE DE LA PERTE DE JOUISSANCE, LA PERTE DE RENSEIGNEMENTS OU DE DONNÉES, LA PERTE COMMERCIALE, LA PERTE DE REVENU OU LES PROFITS MANQUÉS, OU TOUT AUTRE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET IL EST POSSIBLE QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, QUI VARIENT D'UNE PROVINCE À L'AUTRE. CETTE GARANTIE EST SOUMISE À DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. CONSULTER www.vizio.ca POUR OBTENIR LA VERSION LA PLUS RÉCENTE.

Renseignements personnels
Si votre produit VIZIO peut stocker des renseignements personnels et d'autres informations, TOUT LE CONTENU ET TOUTES LES INFORMATIONS STOCKÉES SERONT SUPPRIMÉS AU COURS DE CERTAINS SERVICES DE GARANTIE À DOMICILE ET DE TOUS LES SERVICES DE GARANTIE PAR EXPÉDITION. Si cela survient, votre produit vous sera remis avec les mêmes réglages que lors de son achat. Vous serez responsable de restaurer toutes les données et les mots de passe applicables. La récupération et la réinstallation des données de l'utilisateur ne sont pas couvertes par cette garantie limitée. Afin de protéger vos renseignements personnels, VIZIO vous recommande de toujours effacer vos renseignements personnels de l'appareil avant de le faire réparer, peu importe le technicien.

GARANTIE ZÉRO PIXEL LUMINEUX DÉFECTUEUX
Cette police couvre les défauts « Zéro pixel lumineux défectueux » pour la durée de la « GARANTIE D'UN AN » limitée sur les achats de nouveaux produits sélectionnés. Pour savoir si la garantie s'applique à votre produit, consultez l'onglet « DETAILS » (détails) de la page de renseignements sur le modèle disponible sur le site www.vizio.ca ou recherchez la garantie « Zéro pixel lumineux défectueux » sur la boîte.

Renseignements sur le service et les pièces

PIÈCES DE RECHANGE ÉLECTRONIQUES

À des fins de commodité, VIZIO met à votre disposition les coordonnées de ce fournisseur de pièces de rechange. Si votre produit VIZIO requiert un travail de service (après la période de garantie) et qu'une pièce de rechange est nécessaire, veuillez joindre un des distributeurs autorisés de pièces de rechange VIZIO suivants en lui fournissant le numéro de la pièce.

Vizparts.com Inc
710 Epperson Drive, Suite B
City of Industry, CA 91748
(888) 260 -7765
www.vizparts.com

Énoncé concernant l'interférence radio de la norme FCC Class B
REMARQUE : Cet équipement a été testé et trouvé conforme selon les limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des normes FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie des fréquences radio et peut causer une interférence nuisible aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences n'auront pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement génère une interférence nuisible à la réception radio et télévisée, déterminée en allumant et éteignant l'appareil, nous encourageons l'utilisateur à corriger l'interférence à l'aide des mesures suivantes :

1. Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
2. Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
3. Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur.
4. Consulter le vendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne génère peut-être pas d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer une utilisation non voulue.

Avis

1. Les changements et les modifications, qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
2. Il faut utiliser des câbles d'interface et un cordon d'alimentation en c.a. blindés, le cas échéant, afin d'observer les limites d'émission.
3. Le fabricant n'est par responsable des interférences radio ou télévisées causées par une modification non autorisée sur l'équipement. L'utilisateur a la responsabilité de corriger une telle interférence.

Avertissement de la FCC
Les changements et les modifications, qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité aux normes FCC, pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Mise en garde

Utilisez toujours un adaptateur de courant c.a./c.c. correctement mis à la terre. Veuillez utiliser les cordons en c.a. indiqués ci-dessous pour chaque endroit.

États-Unis : UL
Canada : CSA
Allemagne : VDE
Royaume-Uni : BASE/BS
Japon : Loi sur le contrôle des appareils électriques

Avis sur le logiciel libre

Votre appareil VIA pourrait contenir des fichiers exécutables GPL et des bibliothèques LGPL qui sont soumis aux accords de licences PL2.0/ LGPL2.1. VIZIO offre de vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant un frais de traitement couvrant le coût d'une telle distribution, soit le coût du média, de l'expédition et de la manutention, sur demande faite à VIZIO par l'intermédiaire du site www.VIZIO.com.

Cette offre est valide pour une période de trois (3) ans à partir de la date de la distribution de cet appareil VIA de VIZIO.

Vous pouvez vous procurer une copie des licences GPL et LGPL à partir du site :

http.//www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html

et

http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html

Vous pouvez également obtenir une copie de la licence publique gSOAP à partir du site :

http.//www.cs.fsu.edu/~engelen/license.html

Veuillez visiter www.VIZIO.com pour vous faire attribuer des droits d'auteur pour tout logiciel libre sur votre appareil VIA de VIZIO.

La permission est donnée, gratuitement, à n'importe quelle personne d'obtenir une copie de ce logiciel et des fichiers de documentation associés (le « Logiciel libre »), d'utiliser le Logiciel libre sans restrictions, ce

qui inclut sans limites le droit d'utiliser, copier, modifier, fusionner, publier, distribuer, sous-licencier et/ou vendre des copies du Logiciel libre et de permettre auxquelles le Logiciel est fourni de faire ainsi, avec les conditions suivantes :

LE LOGICIEL EST FOURNI « TEL QUEL », SANS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS ET SANS LIMITATION LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'APTITUDE À L'EMPLOI DANS UN BUT PARTICULIER ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON. EN AUCUN CAS LES AUTEURS OU DÉTENTEURS DES DROITS D'AUTEUR NE SAURONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES EN CAS DE RÉCLAMATION, DOMMAGE OU AUTRE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT D'UN CONTRAT, D'UN DÉLIT OU AUTRE, EN RELATION AVEC LE LOGICIEL, SON UTILISATION OU TOUTE AUTRE MANIPULATION DE CE DERNIER.

Avis de non-responsabilité concernant les applications Internet de VIZIO

Les applications Internet de VIZIO (« VIA ») vous permettent d'accéder aux produits et services Internet d'une tierce partie (« services VIA ») sur certains téléviseurs VIZIO. Les services VIA accessibles par la présente sont fournis selon notre accord avec ces tierces parties. Ces accords sont soumis à la modification, l'interruption et la suspension (y compris la résiliation) à tout moment pour diverses raisons. VIZIO ne fait aucune garantie ou représentation qu'un service VIA particulier sera accessible et disponible, et fonctionnera d'une certaine manière ou en totalité.

Pour utiliser ces services VIA, vous devez avoir accès à Internet, directement ou par le biais d'appareils le permettant, et payer les frais de service associés à un tel accès. De plus, vous devez fournir tout l'équipement nécessaire pour effectuer cette connexion à Internet, y compris un modem ou un autre appareil d'accès à Internet.

VIZIO ou lesdites tierces parties fournissant des services VIA se réservent le droit de supprimer les données de leurs serveurs, ou d'empêcher l'accès à leurs serveurs, ou de modifier les catégories des données, les offres de produit ou les niveaux de service pour n'importe quelle raison, considérée suffisante par VISIO ou lesdites tierces parties, à leur seule discrétion, à tout moment et sans préavis. Une partie ou la totalité des données ou fonctions des services VIA pourrait exiger que vous versiez un montant supplémentaire. Toutefois, en aucun cas, un service VIA quelconque vous sera facturé, sauf si vous avez connaissance en avance de ces frais. VIZIO ne fait aucune garantie ou représentation de tout genre quant à l'exactitude, la précision ou l'intégralité des informations contenues dans les serveurs de données desdites tierces parties fournissant des services VIA. De plus, nous ne révisons pas, ne contrôlons pas ou n'approuvons pas le contenu, les produits ou les services des services VIA ou leurs serveurs de données.

Vos droits d'utiliser les liens Widget pour accéder aux services VIA sont aussi régis par l'accord de licence du logiciel des applications Internet de VIZIO (« accord de licence du logiciel VIA »), dont les modalités sont disponibles dans votre guide du produit, le tout étant intégré dans cette publication. Au cas où un conflit existe entre la politique des applications Internet VIZIO (VIA) et l'accord de licence du logiciel VIA, ce dernier aura préséance.

ACCORD DE LICENCE DU LOGICIEL DES APPLICATIONS INTERNET DE VIZIO

L'ACCORD SUIVANT EXPLIQUE COMMENT UTILISER LES APPLICATIONS INTERNET DE VIZIO (« VIA ») POUR ACCÉDER AUX PRODUITS ET SERVICES INTERNET D'UNE TIERCE PARTIE (« SERVICES VIA ») ET AU LOGICIEL VIZIO INSTALLÉ SUR VOTRE TÉLÉVISEUR HD VIZIO. EN UTILISANT LES APPLICATIONS INTERNET DE VIZIO, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LES MODALITÉS ET LES CONDITIONS CI-DESSOUS; VOUS POUVEZ ALORS UTILISER LE LOGICIEL VIZIO ET ACCÉDER AUX SERVICES VIA EN RESPECTANT CES MODALITÉS ET CONDITIONS.

ACCORD DE LICENCE DU LOGICIEL VIZIO

Les modalités et conditions suivantes régissent l'utilisation de tout logiciel sur votre TV HD VIZIO :

1. Général. Le logiciel, les documents et les polices de caractères accompagnant le présent accord de licence, que ce soit sur disque, sur mémoire en lecture seule, sur tout autre support ou sous toute autre forme (nommés collectivement le « logiciel VIZIO ») vous sont octroyés sous licence, et non vendus, par VIZIO, Inc. (« VIZIO ») uniquement pour une utilisation selon les modalités du présent accord de licence. VIZIO se réserve tout droit qui ne vous est pas expressément accordé. Les droits accordés par la présente sont limités aux droits de propriété intellectuelle de VIZIO et de ses tiers concédants de licence à l'égard du logiciel VIZIO et ne comprennent aucun autre brevet ou droit de propriété intellectuelle. Vous être propriétaire du support sur lequel le logiciel VIZIO se trouve ou est enregistré, mais VIZIO et/ou ses concédants conservent la propriété même du logiciel VIZIO. Les modalités du présent accord de licence géreront toute mise à jour du logiciel, fournie ou mise à votre disposition par VIZIO, qui remplace ou complète le logiciel VIZIO original, à moins que ladite mise à jour possède une licence séparée, alors les modalités de cette licence auront préséance.

2. Utilisations permises et restrictions. Grâce au présent accord de licence, vous pouvez utiliser le logiciel VIZIO et installer les mises à jour par le biais des fonctions qui se trouvent uniquement dans le téléviseur HD VIZIO. Le logiciel VIZIO peut servir à accéder aux services VIA et à consulter des documents,

tant qu'une telle utilisation se limite aux documents pour lesquels vous avez une autorisation et une permission légale de consultation. Vous ne pouvez pas mettre le logiciel VIZIO ou les services VIA à disposition sur un réseau ou tout autre emplacement qui en permettrait une utilisation simultanée par plusieurs téléviseurs. Sous réserve de ce que cet accorde de licence ou la loi applicable permet expressément, vous ne pouvez pas copier, décompiler, inverser la conception, désassembler, modifier, ni créer des œuvres dérivées d'une partie ou de la totalité du logiciel VIZIO. LE LOGICIEL VIZIO ET LES SERVICES VIA NE SONT PAS CONÇUS POUR ÊTRE UTILISÉS DANS UN MATÉRIEL OU UN ENVIRONNEMENT OÙ LE NON-FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL VIZIO OU DES SERVICES VIA PEUT PROVOQUER UN DÉCÈS, UNE BLESSURE OU BIEN UN GRAVE DOMMAGE PHYSIQUE OU ENVIRONNEMENTAL.

3. Transfert. Vous ne pouvez pas louer, louer à bail, prêter, redistribuer ou accorder en sous-licence le logiciel VIZIO ou l'accès aux services VIA. Cependant, vous pouvez effectuer un transfert unique et permanent de tous les droits de votre licence du logiciel VIZIO à une autre partie, à condition que : (a) le transfert doit inclure le téléviseur HD VIZIO, tous les composants, les médias originaux, les matériaux imprimés et le présent accord de licence; (b) vous ne devez pas retenir de copie des logiciels VIZIO, intégrale ou partielle, incluant les copies stockées sur un ordinateur ou tout autre dispositif de stockage; et (c) la partie qui reçoit le téléviseur HD VIZIO et les logiciels VIZIO doit lire et accepter les conditions du présent accord de licence.

4. Consentement à utiliser les données recueillies. Vous acceptez que VIZIO et ses tiers fournisseurs de services VIA puissent recueillir et utiliser des données techniques, non techniques et associées, notamment les informations concernant votre utilisation du logiciel VIZIO, des services VIA, du contenu visualisé, des périphériques connectés, des produits ou des services achetés, lesquelles sont recueillies périodiquement, afin d'offrir facilement les mises à jour du logiciel, le service de soutien du produit ou d'autres services, y compris les services VIA divers ou supplémentaires associés au logiciel VIZIO et afin de vérifier la conformité aux modalités du présent accord de licence. VIZIO et ses tiers fournisseurs de services VIA ou tout autre fournisseur peuvent se servir de ces données, pourvu qu'elles soient dans un format qui ne peut vous identifier personnellement et que leur utilisation vise à améliorer nos produits ou à vous procurer les services ou les technologies.

5. Services VIA et autres services. Le logiciel VIZIO vous permet d'accéder aux produits et services Internet de tierce partie (« services VIA »). Les services VIA accessibles par la présente sont fournis selon notre accord avec certaines de ces tierces parties. Ces accords sont soumis à la modification, l'interruption, la suspension et le retrait (y compris la résiliation) à tout moment pour diverses raisons. De plus, VIZIO ou les tiers fournisseurs de services VIA se réservent le droit de supprimer les données de leurs serveurs, ou d'empêcher l'accès à leurs serveurs, ou de modifier les catégories des données, les offres de produit ou les niveaux de service pour n'importe quelle raison considérée suffisante par VIZIO ou lesdites tierces parties, à leur seule discrétion, à tout moment et sans préavis. VIZIO peut également imposer des limites supplémentaires ou différentes sur l'utilisation de certains services VIA ou sur leur accès, dans tout cas et sans préavis ou responsabilité. VIZIO ne fait aucune garantie ou représentation qu'un service VIA particulier sera accessible et disponible, et fonctionnera d'une certaine manière ou en totalité.

Pour utiliser les services VIA, vous devrez peut-être accepter d'autres modalités de service ou d'autres accords de licence d'utilisateur final qui vous seront présentés avant d'utiliser lesdits services. Une partie ou la totalité des données ou fonctions des services VIA pourrait exiger que vous versiez un montant supplémentaire. Toutefois, en aucun cas, un service VIA quelconque vous sera facturé, sauf si vous avez connaissance en avance de ces frais.

6. Avis de non-responsabilité concernant le contenu sur les services VIA. Certains services VIA peuvent contenir des matériaux de tierces parties ou des liens vers les serveurs de données de certaines tierces parties. Vous reconnaissez et acceptez que VISIO n'a pas la responsabilité d'examiner ou évaluer le contenu ou l'exactitude des services VIA, leurs serveurs de données ou tout matériel associé d'une tierce partie. VIZIO ne garantit pas ou n'approuve pas, n'assume pas et n'aura aucune responsabilité concernant les matériaux ou les sites Internet des tierces parties, ou tout autre matériel, produit ou service des tierces parties. Les liens vers les services VIA et tout lien associé aux autres serveurs de données sont fournis uniquement pour votre commodité. Dans les limites indiquées, les types ou les descriptions de contenu des services VIA sont fournis à des fins de commodité, et vous reconnaissez et acceptez que VIZIO ne garantit pas leur exactitude. Vous comprenez qu'en utilisant un service VIA, vous pouvez rencontrer du contenu considéré offensif, indécent ou insupportable, qui peuvent ou ne peuvent pas être identifié comme ayant un langage explicite. Néanmoins, vous acceptez d'utiliser les services VIA à vos risques et vous convenez que VIZIO n'aura aucune responsabilité envers vous concernant le contenu s'avérant offensif, indécent ou insupportable.

Vous acceptez que vous n'utiliserez pas les matériaux d'une tierce partie d'une manière qui ne respecte pas ou enfreint les droits d'une autre partie, et vous convenez que VIZIO n'est en aucun cas responsable d'une telle

utilisation de votre part.

7. Accès Internet requis. Pour utiliser ces services VIA, vous devez avoir accès à Internet, directement ou par le biais d'appareils le permettant, et payer les frais de service associés à un tel accès. De plus, vous devez fournir tout l'équipement nécessaire pour effectuer cette connexion à Internet, y compris un modem ou un autre appareil d'accès à Internet.

8. Mises à niveau, soutien. VIZIO ou ses tiers fournisseurs peuvent choisir, à leur seule discrétion et sans en avoir l'obligation, de vous offrir un service de soutien ou des mises à jour, des améliorations ou des modifications du logiciel VIZIO ou des services VIA (nommées collectivement « soutien »); ils peuvent également cesser ledit soutien à tout moment sans préavis. VIZIO et ses tiers fournisseurs se réservent le droit de vous faire payer le soutien offert, mais vous proposeront un calendrier de ces frais avant d'engager les coûts.

9. Résiliation. La présente licence est en vigueur jusqu'à sa résiliation. Vos droits accordés par la présente licence seront automatiquement résiliés sans préavis de VIZIO, si vous ne respectez pas les modalités du présent accord de licence. À la résiliation du présent accord de licence, vous devrez cesser toute utilisation du logiciel VIZIO et des services VIA.

10. Garantie limitée sur le support VIZIO. VIZIO garantit que le support, sur lequel le logiciel VIZIO est enregistré et livré par VIZIO, ne contient aucun défaut de matériaux et de main-d'œuvre, en cas d'utilisation normale pendant quatre-vingt-dix (90) jours après la date de l'achat d'origine. Votre recours exclusif dans le cadre de la présente section sera, au choix de VIZIO, un remboursement du prix d'achat du produit contenant le logiciel VIZIO ou le remplacement du logiciel VIZIO, lequel doit être retourné, accompagné d'une copie du reçu, à VIZIO ou à un représentant VIZIO autorisé. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE SUR LE MÉDIA, NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE ET D'APTITUDE À L'EMPLOI DANS UN BUT PARTICULIER, EST D'UNE DURÉE LIMITÉE DE QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS À COMPTER DE LA DATE DE L'ACHAT ORIGINAL. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS LES RESTRICTIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, SI BIEN QUE LA LIMITATION CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE DANS LA PRÉSENTE EST LA SEULE GARANTIE QUI VOUS EST PROPOSÉE ET FOURNIE À LA PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE (LE CAS ÉCHÉANT) QUI EST CRÉÉE PAR UN AUTRE DOCUMENT OU EMBALLAGE. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET IL EST POSSIBLE QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON LA JURIDICTION.

11. Limitation des garanties. VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ FORMELLEMENT QUE VOUS UTILISEZ LE LOGICIEL VIZIO ET LES SERVICES VIA (COMME DÉFINI CI-DESSUS) À VOS PROPRES RISQUES ET VOUS ACCEPTEZ DE PRENDRE À VOTRE CHARGE TOUT RISQUE DE QUALITÉ SATISFAISANTE, DE PERFORMANCE, D'EXACTITUDE ET D'EFFORT. EXCEPTÉ POUR LA GARANTIE LIMITÉE DU SUPPORT DÉTERMINÉE CI-DESSUS ET DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, LE LOGICIEL VIZIO ET LES SERVICES VIA SONT FOURNIS « TELS QUELS » AVEC TOUTES LES IMPERFECTIONS ET SANS AUCUNE GARANTIE. VIZIO, SES TIERS FOURNISSEURS DE SERVICES VIA ET SES TIERS CONCÉDANTS DE LICENCE (NOMMÉS COLLECTIVEMENT « VIZIO » AUX FINS DES SECTIONS 10 ET 11) N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE ET AUCUNE CONDITION CONCERNANT LE LOGICIEL ET LES SERVICES VIZIO, QU'ELLE SOIT EXPRESSE, IMPLICITE OU OBLIGATOIRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D'APTITUDE À L'EMPLOI DANS UN BUT PARTICULIER, D'EXACTITUDE, DE PLAISIR PAISIBLE ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON CONCERNANT LES DROITS DE TIERCE PARTIE. VIZIO N'OFFRE AUCUNE GARANTIE CONTRE TOUTE PERTE DE JOUISSANCE À L'ÉGARD DU LOGICIEL VIZIO OU DES SERVICES VIA; VIZIO NE GARANTIT PAS QUE LES FONCTIONS DU LOGICIEL VIZIO OU DES SERVICES VIA RÉPONDRONT À VOS EXIGENCES, QUE LE FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL VIZIO OU DES SERVICES VIA NE SERA PAS ININTERROMPU, NI SANS ERREUR, OU QUE LES DÉFAUTS DU LOGICIEL VIZIO OU DES SERVICES VIA SERONT CORRIGÉS. AUCUNE INFORMATION ORALE OU ÉCRITE OU CONSEIL DONNÉE PAR VIZIO OU UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ DE VIZIO NE SERA CONSIDÉRÉS COMME UNE GARANTIE. SI LE LOGICIEL VIA OU LES SERVICES VIA S'AVÉRAIENT DÉFECTUEUX, VOUS ASSUMERIEZ SEUL L'INTÉGRALITÉ DU COÛT DE TOUTE RÉVISION, RÉPARATION OU RECTIFICATION NÉCESSAIRES. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU DES LIMITATIONS SUR LES DROITS OBLIGATOIRES APPLICABLES D'UN CONSOMMATEUR, SI BIEN QUE L'EXCLUSION OU LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

12. Limitation de la responsabilité. DANS LA MESURE OÙ LA LOI NE L'INTERDIT PAS, VIZIO NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES BLESSURES PERSONNELLES OU DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, SPÉCIAL, INDIRECT OU IMMATÉRIEL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE DE DONNÉES, L'INTERRUPTION DES ACTIVITÉS OU TOUT AUTRE DOMMAGE OU PERTE DE NATURE COMMERCIALE, RÉSULTANT DE OU EN RELATION AVEC VOTRE CAPACITÉ OU INCAPACITÉ À UTILISER LE LOGICIEL VIZIO OU LES SERVICES VIA, PEU IMPORTE LA CAUSE, SANS TENIR COMPTE DE LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ (CONTRAT, TORT OU AUTRE) ET MÊME SI VIZIO A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS DE LIMITER LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES BLESSURES PERSONNELLES OU DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU IMMATÉRIELS, SI

BIEN QUE LA PRÉSENTE LIMITATION PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. En aucun cas la responsabilité totale de VIZIO envers vous concernant tous les dommages (autres que ceux impliquant des blessures personnelles comme la loi applicable l'exige) ne dépassera le montant de vingt-cinq dollars (25 $). Les restrictions précédentes s'appliqueront, même si le recours indiqué ci-dessus ne remplit pas son objectif premier.

13. Contrôle des exportations. Vous ne pouvez utiliser, exporter ou réexporter le logiciel VIZIO que conformément à la législation des États-Unis et à celle du pays dans lequel vous avez acheté le logiciel VIZIO. Le logiciel VIZIO, en particulier mais sans limitation, ne doit pas être exporté ou réexporté (a) vers un pays sous embargo américain ou (b) vers une personne figurant sur la liste des ressortissants spécifiquement désignés du département du trésor des États-Unis, ou la liste des personnes ou des entités refusées du ministère du commerce. En utilisant le logiciel VIZIO, vous déclarez et garantissez ne pas vous trouver dans un tel pays ou sur une telle liste. Vous convenez également de ne pas utiliser ces produits dans un but interdit par la loi des États-Unis, y compris, mais sans s'y limiter, le développement, la conception, la fabrication ou la production de missiles ou d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques.

14. Loi applicable et suppression. Le présent accord de licence sera régi et interprété selon les lois de l'État de Californie, telles qu'elles s'appliquent aux accords conclus, et sera exécuté intégralement dans l'État de Californie entre les résidents californiens. Le présent accord de licence ne sera pas régi par la convention des Nations-Unis sur les contrats de vente de marchandises, dont l'application est expressément exclue. Si, pour une raison quelconque, un tribunal compétent déclare inexécutable toute disposition ou une partie d'une disposition du présent accord de licence, le reste de ce dernier restera pleinement en vigueur.

15. Accord intégral; langue applicable. Le présent accord de licence représente l'accord complet entre les parties en ce qui concerne l'utilisation du logiciel VIZIO accordé sous licence aux termes des présentes et remplace toute entente précédente ou contemporaine concernant ledit objet, à l'exception des modalités et des conditions supplémentaires que vous devez accepter si vous choisissez d'accéder aux services VIA et qui géreront votre utilisation desdits services VIA. Aucun amendement ni changement au présent accord de licence ne sera considéré comme un engagement, à moins que VIZIO ne l'indique par écrit et le signe. Le présent accord de licence est traduit selon les besoins locaux; en cas de conflit entre la version anglaise et les versions dans les autres langues, la version anglaise aura préséance.

Autre

Image(s) utilisée(s) avec l'autorisation de Shutterstock.com

© 2014 VIZIO INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
140521EM-FR-NC